

MONTAGEHANDLEIDING

Let op:

Standaard is de wastafel hoogte in deze montagehandleiding op 85 centimeter vastgesteld zoals in Duitsland gebruikelijk is.

Echter is in Nederland de bladhoogte vastgesteld op 90 centimeter. Houd er bij de montage daarom rekening mee om alles 5 cm hoger te plaatsen dan aangegeven.


Pelipal® Benelux



Solitaire 6010

6010-HB01

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

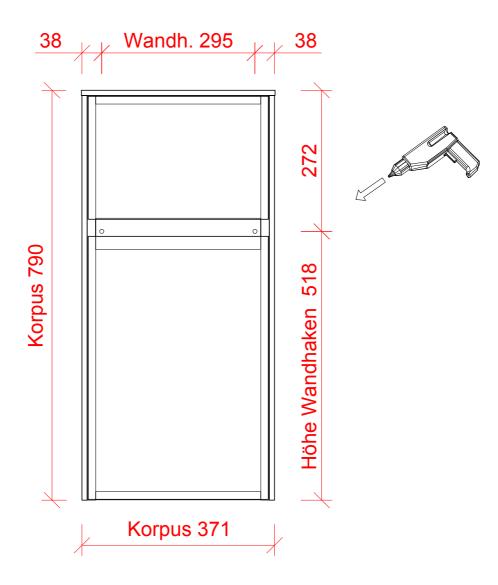



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung .

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.

- We will not be held responsible in case of disregard.

 Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

Solitaire 6010


NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.pelipal.com

07.10.2015



6010-HBR01

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

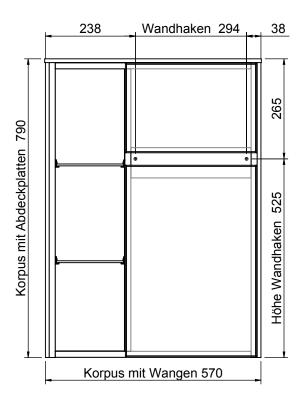



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.


- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- · Take notice of enclosed installation instructions.
- · Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.



Solitaire 6010

6010-HS01

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

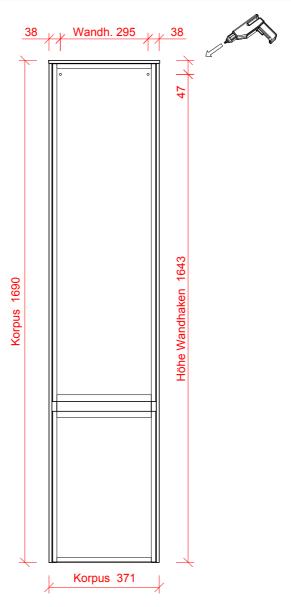



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung .

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.

- We will not be held responsible in case of disregard.

 Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.


NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.pelipal.com

07.10.2015



6010-HSR01

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

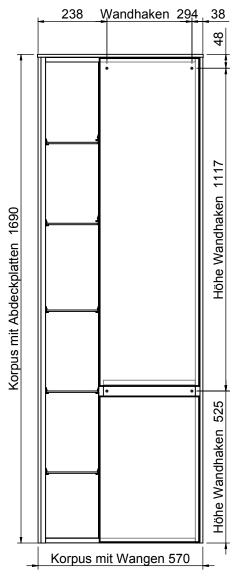



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.


- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- · Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.



Solitaire 6010

6010-MS01

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

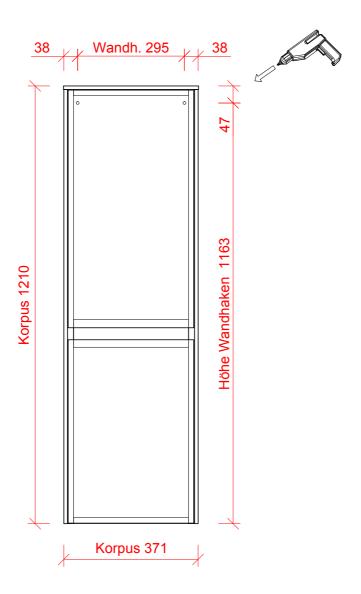



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung .

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.

We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.pelipal.com


07.10.2015



Solitaire 6010

6010-MS02

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

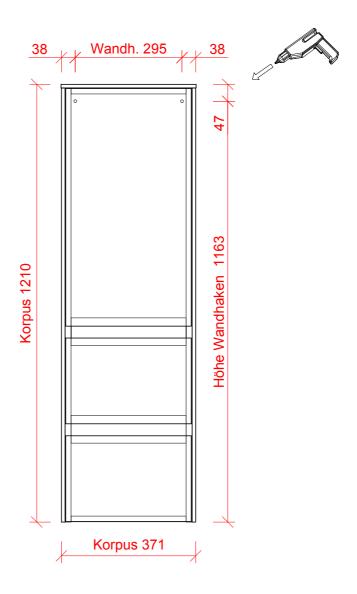



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung .

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.

We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.


NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.pelipal.com

07.10.2015



6010-MSR01

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

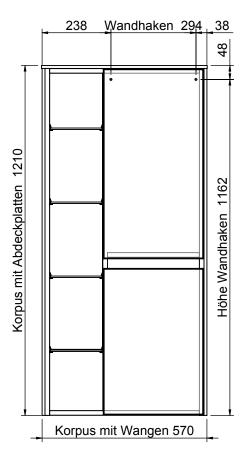



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- · Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.



6010-MSR02

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

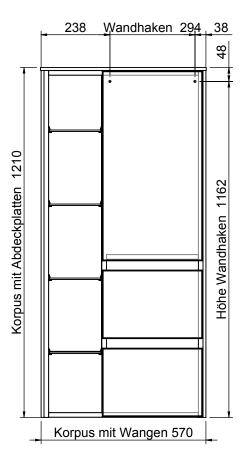



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!




CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- · Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.



Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

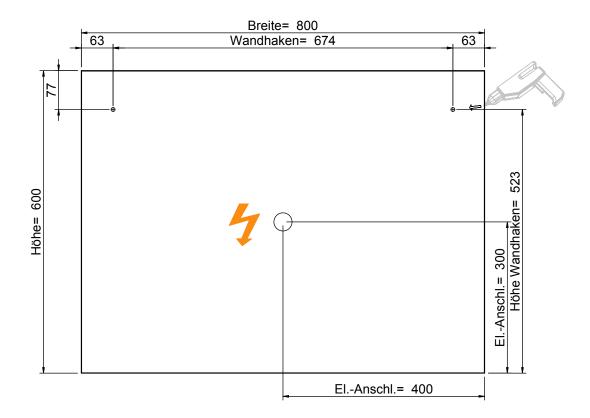



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!




CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.



Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

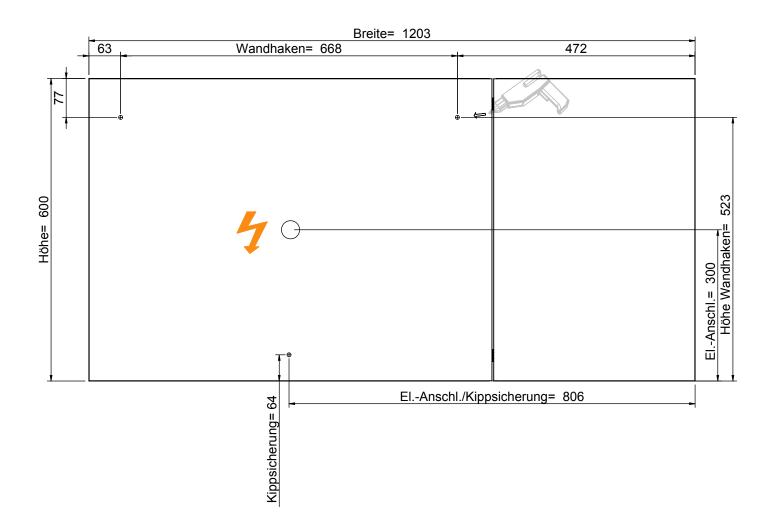



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!




CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- · Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.



Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

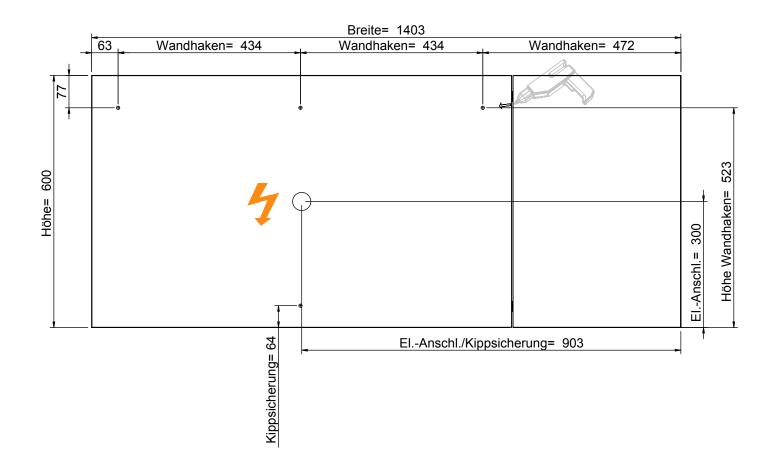



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.

- We will not be held responsible in case of disregard.

 Assembly must be carried out by skilled personnel.
- · Take notice of enclosed installation instructions.
- · Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.



Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

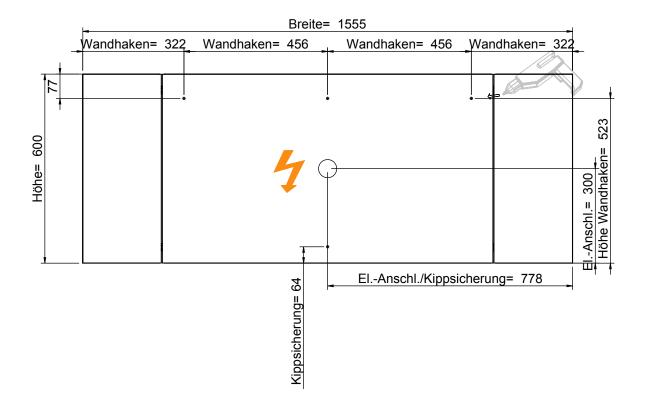



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!




CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- · Take notice of enclosed installation instructions.
- · Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.



Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

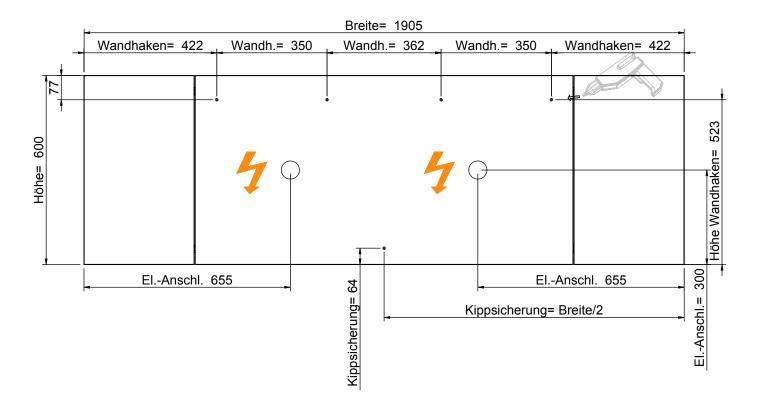



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!




CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- · Take notice of enclosed installation instructions.
- · Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.



Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

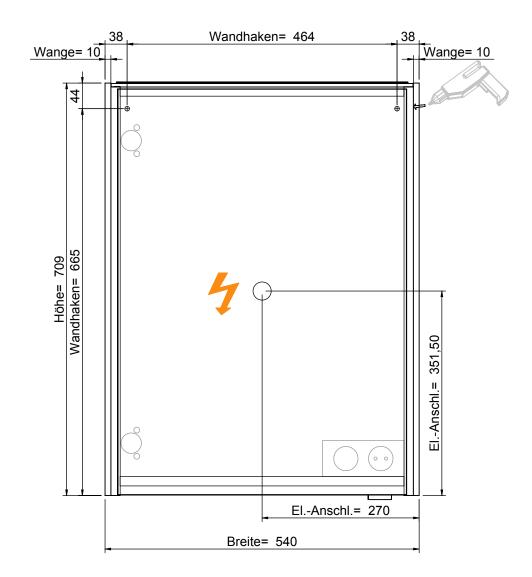



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!




CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- · Take notice of enclosed installation instructions.
- · Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.



Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

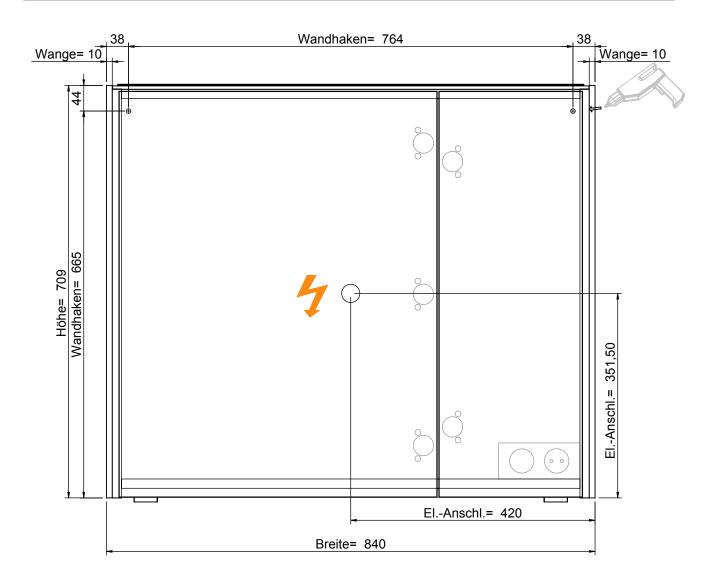



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!




CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- · Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.



Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

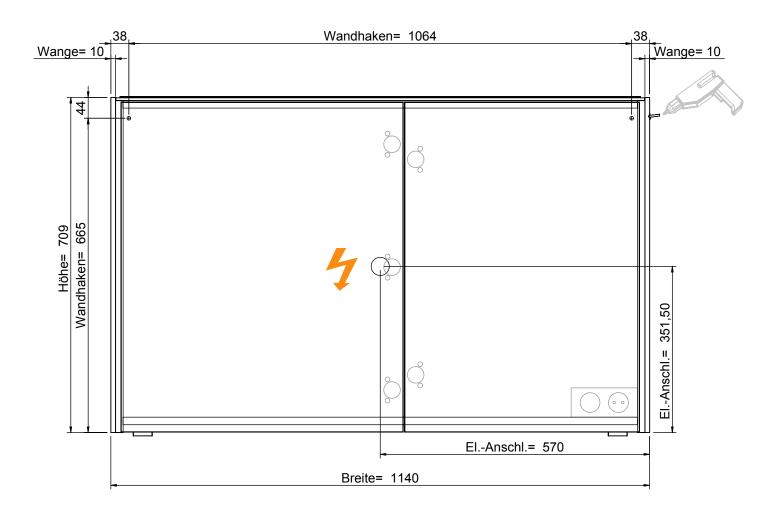



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!




CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- · Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.



Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

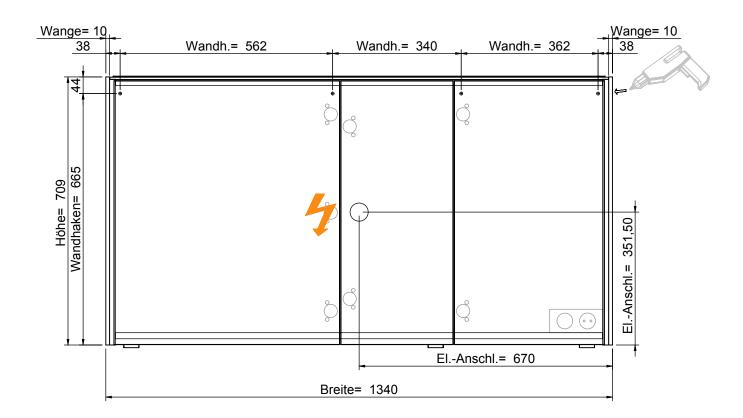



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!




CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- · Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.



Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

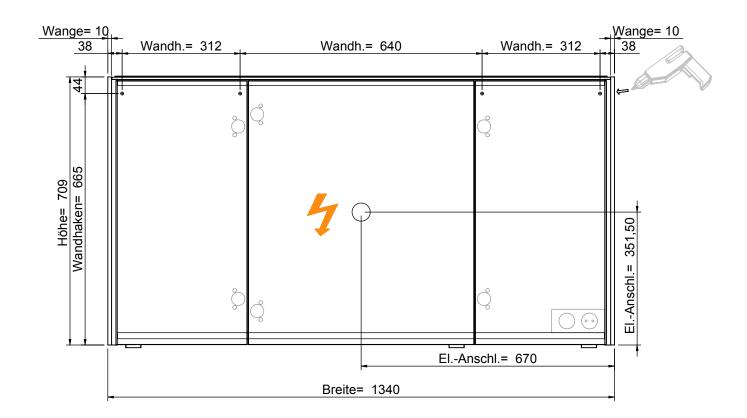



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!




CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- · Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.



Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

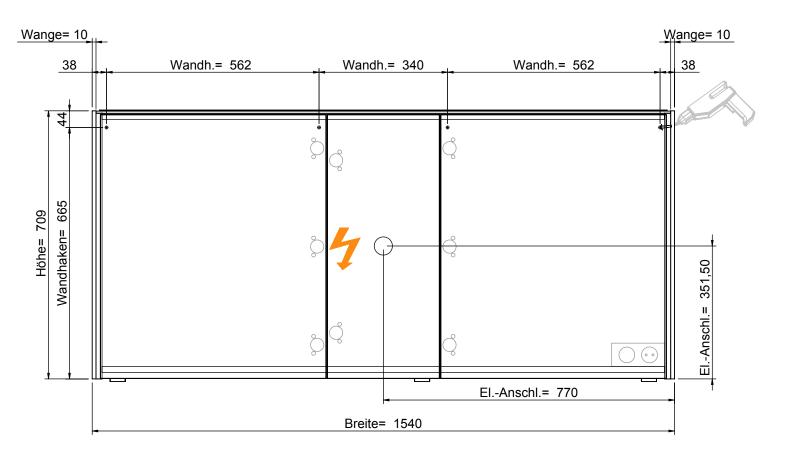



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!




CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- · Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.



Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

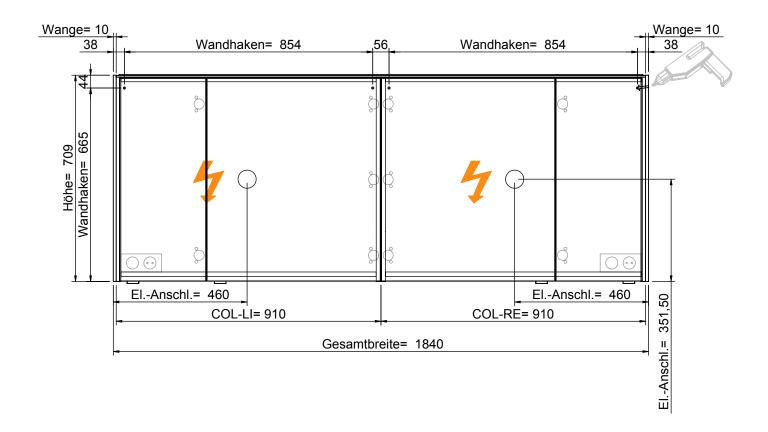



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!




CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- · Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.



Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

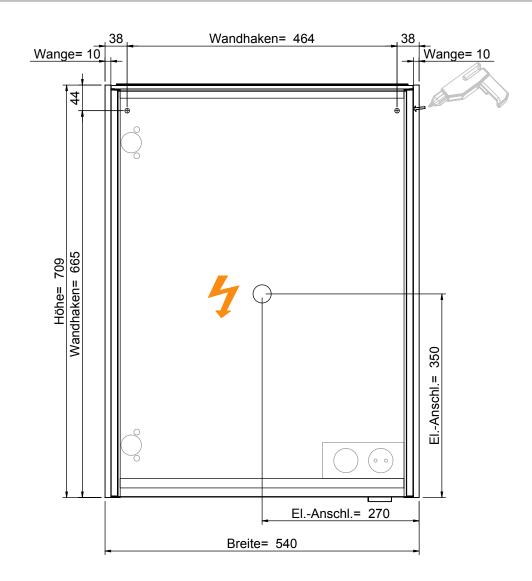



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!




CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- · Take notice of enclosed installation instructions.
- · Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.



Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

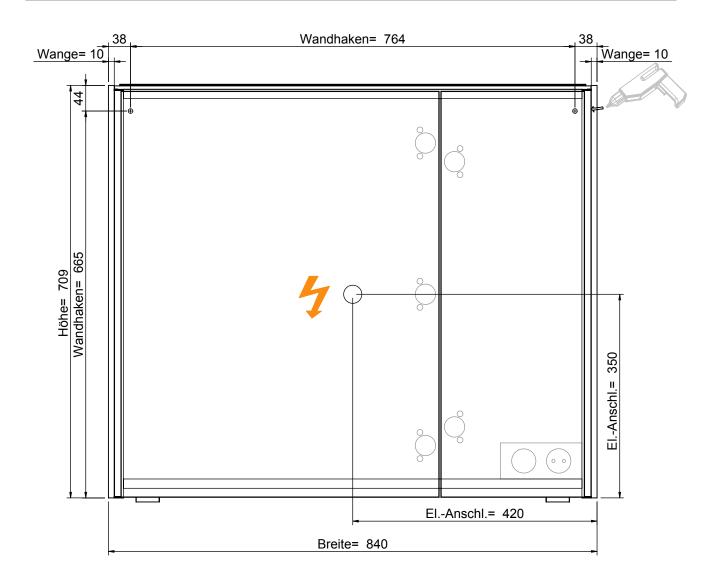



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!




CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- · Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.



Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

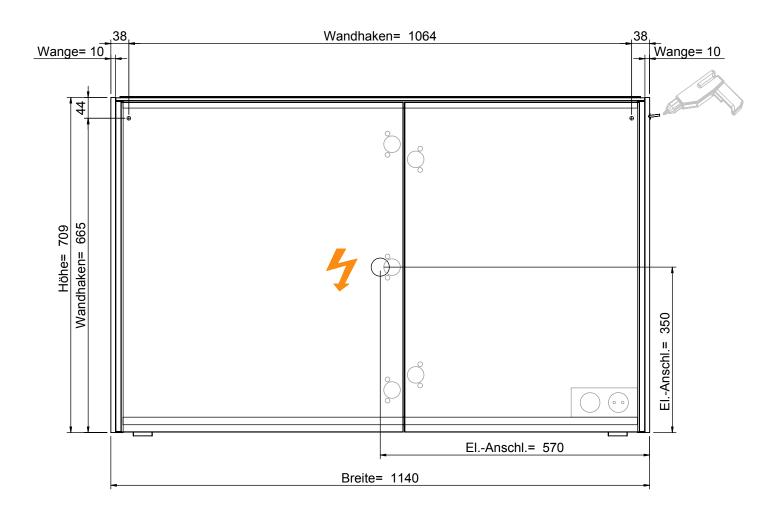



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!




CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- · Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.



Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

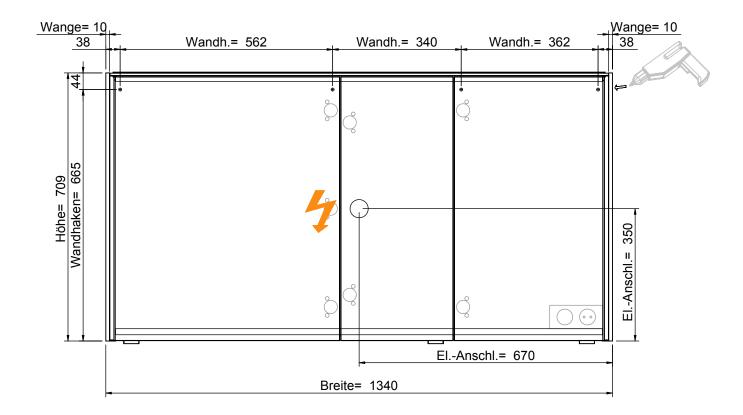



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!




CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- · Take notice of enclosed installation instructions.
- · Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.



Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

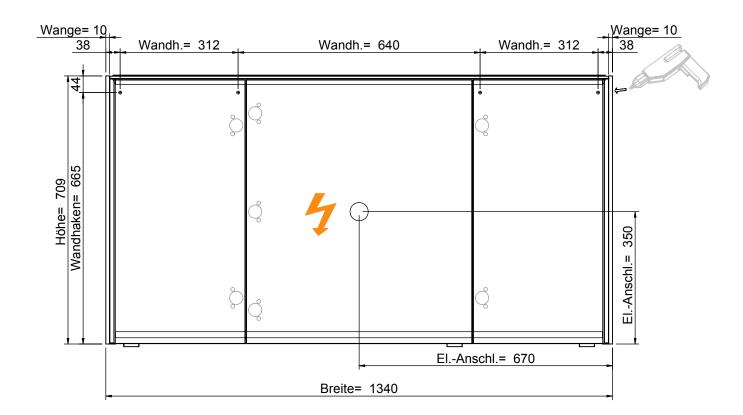



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!




CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- · Take notice of enclosed installation instructions.
- · Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.



Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

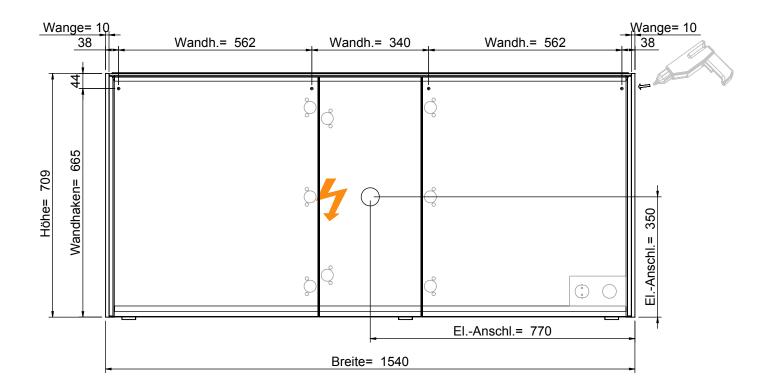



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!




CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- · Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.



Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

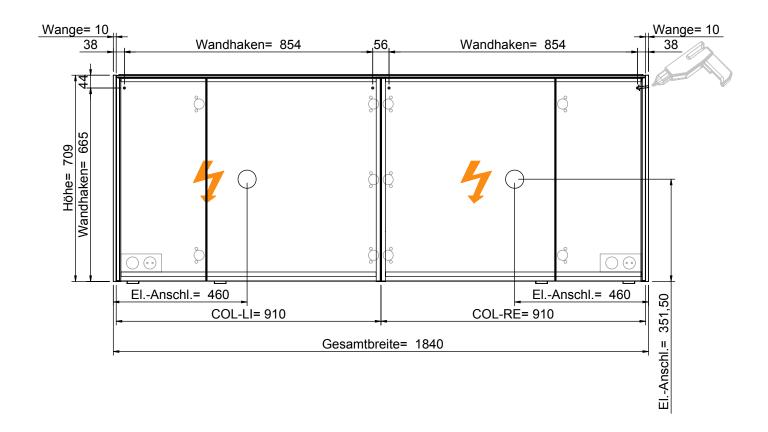



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- · Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.



6010-SPV01_0800-1200

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

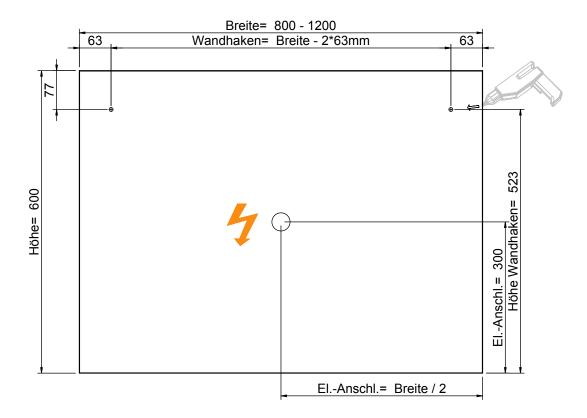



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.

- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- · Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.



6010-SPV01_1201-1600

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

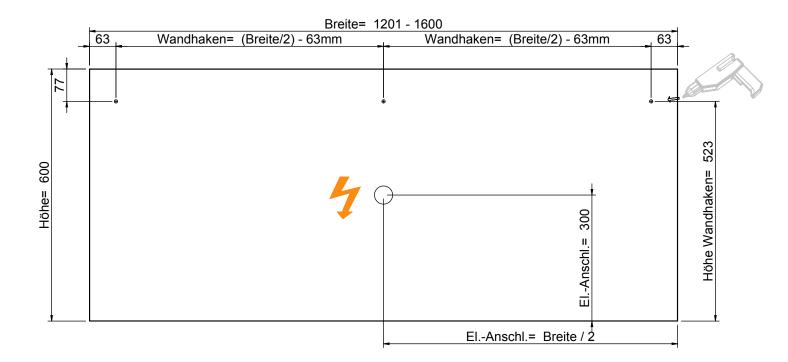



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- · Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.



6010-SPV01_1601-2000

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

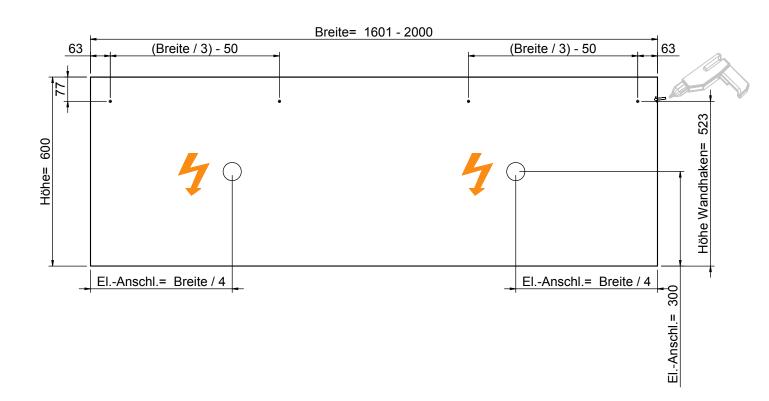



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- · Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.



6010-SPV02_1203-1600

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

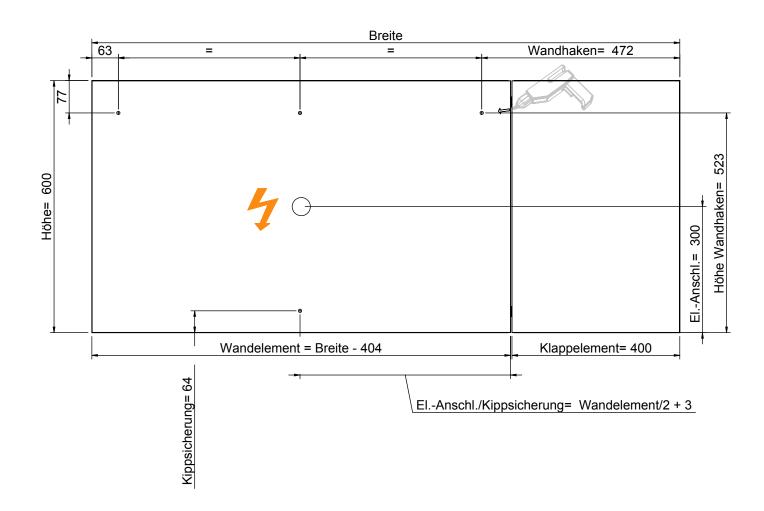



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- · Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.



6010-SPV02_1601-2000

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

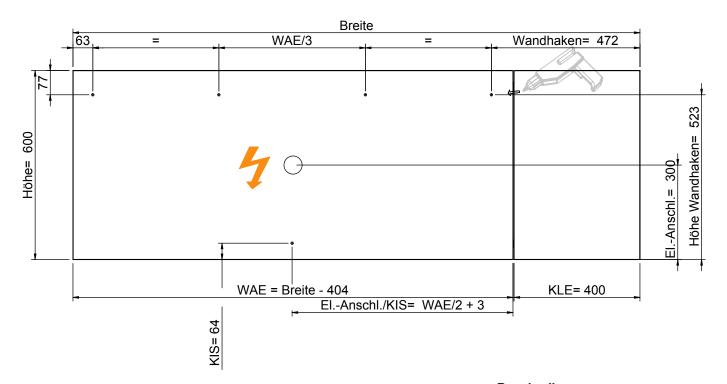

Beschreibung: KLE = Klappelement WAE = Wandelement KIS = Kippsicherung



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- · Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.



6010-SPV02_2001-2400

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

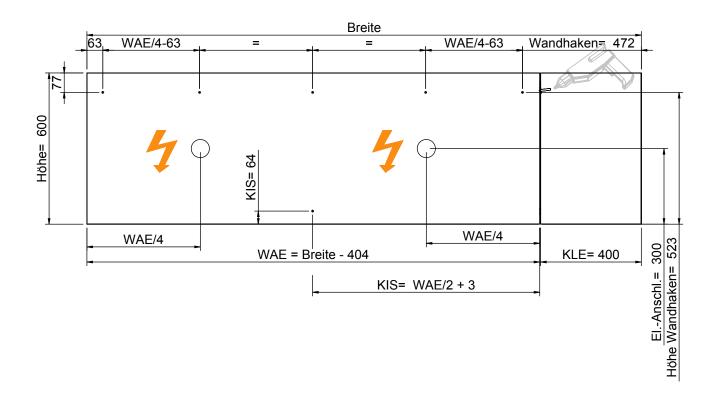

Beschreibung:

KLE = Klappelement WAE = Wandelement KIS = Kippsicherung



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- · Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.



6010-SPV03_1655-2000

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

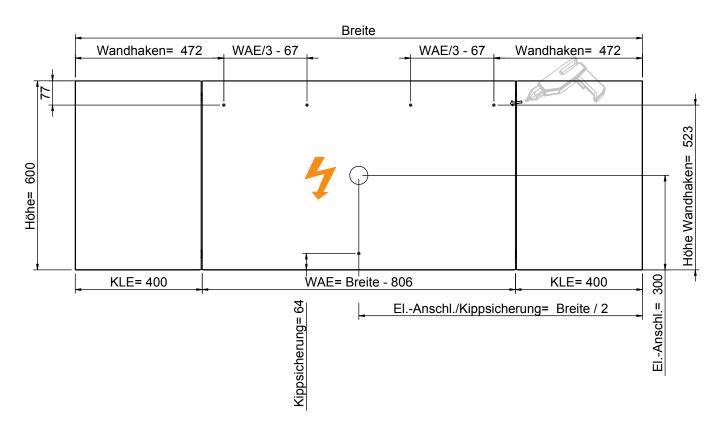

Beschreibung:

KLE = Klappelement WAE = Wandelement KIS = Kippsicherung



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- · Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.



6010-SPV03_2001-2400

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

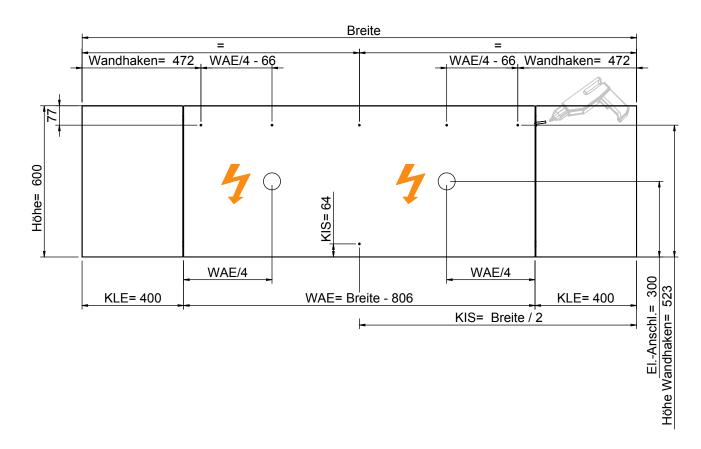

Beschreibung:

KLE = Klappelement WAE = Wandelement KIS = Kippsicherung



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- · Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.



6010-SPV03_2401-2800

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

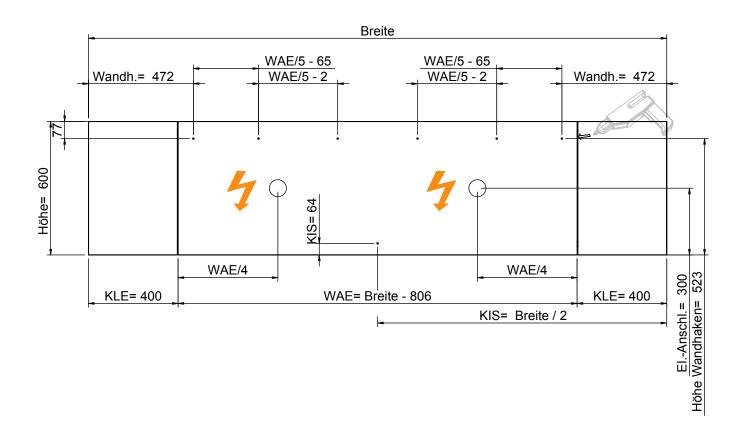

Beschreibung:

KLE = Klappelement WAE = Wandelement KIS = Kippsicherung



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- · Take notice of enclosed installation instructions.
- · Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.



6010-U2L-01_K(D)WTV54

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

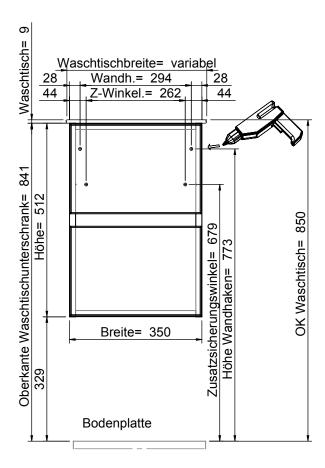

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com

Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.



6010-U2L-01_MM(D)WTV54

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

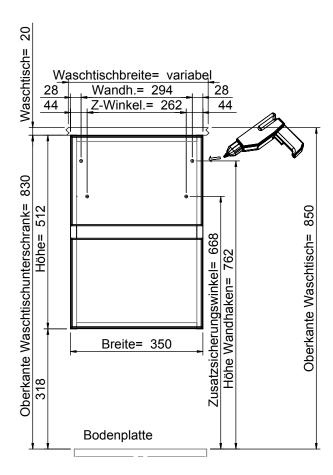

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com

Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- · Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.



6010-U2L-02_K(D)WTV54

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

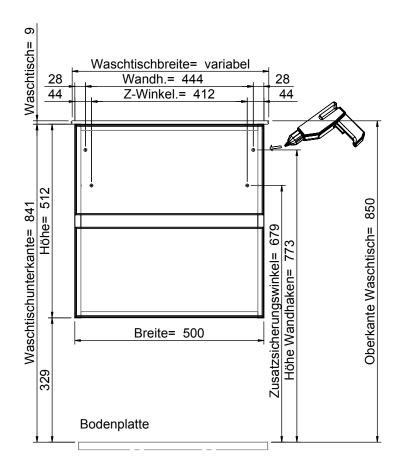

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com

Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.



6010-U2L-02_MM(D)WTV54

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

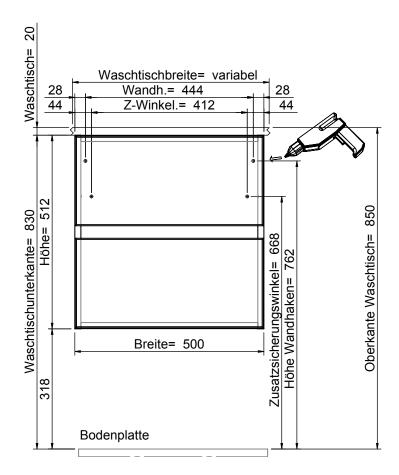

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com

Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.



6010-U2LB-01_K(D)WTV54

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

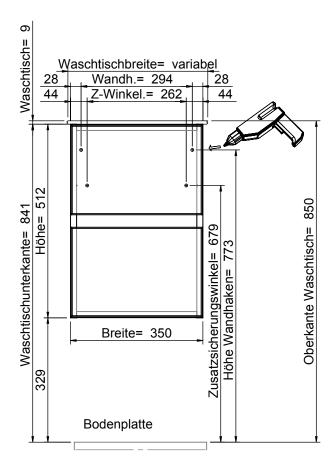

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com

Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.



6010-U2LB-01_MM(D)WTV54

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

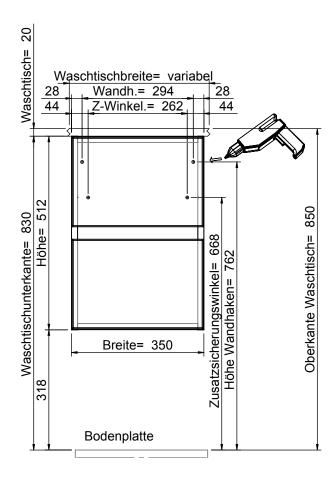

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com

Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.


- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- · Take notice of enclosed installation instructions.
- · Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.




MMWT54-780

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain





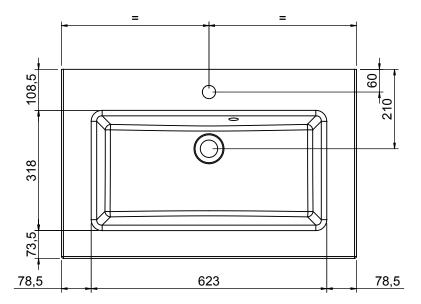



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- · Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.



6010-U2LB-02_K(D)WTV54

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

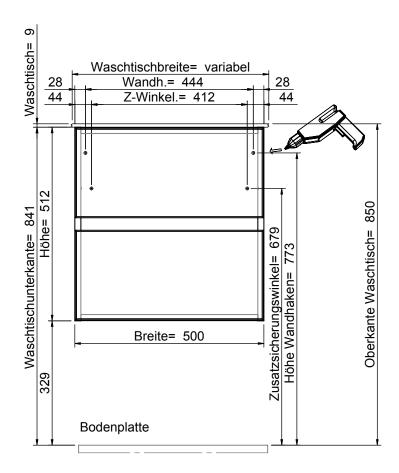

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com

Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.



6010-U2LB-02_MM(D)WTV54

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

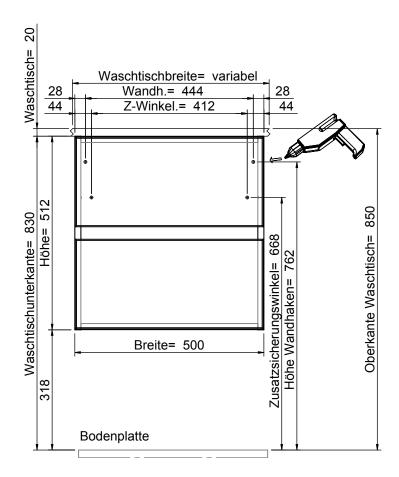

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com

Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.


- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.



Solitaire 6010

6010-WS01

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

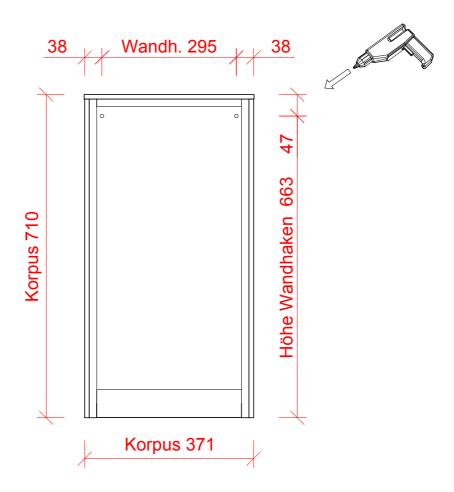



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung .

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.

- We will not be held responsible in case of disregard.

 Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.


NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.pelipal.com

07.10.2015



6010-WTUSL01_KWT54-780

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

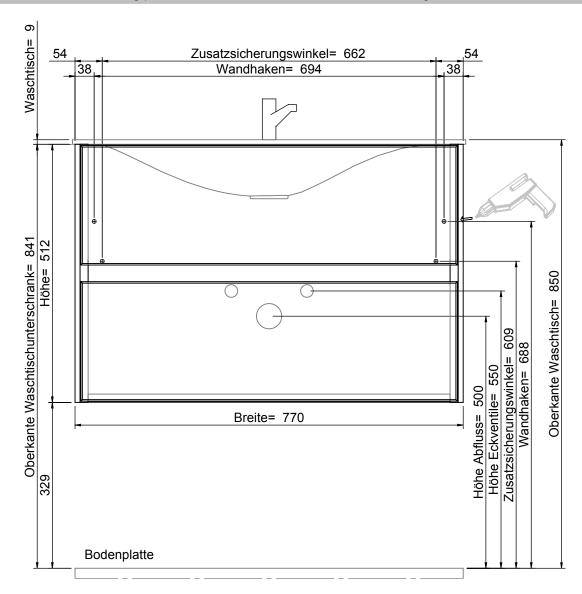



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- · Take notice of enclosed installation instructions.
- · Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.



6010-WTUSL01_MMWT54-780

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

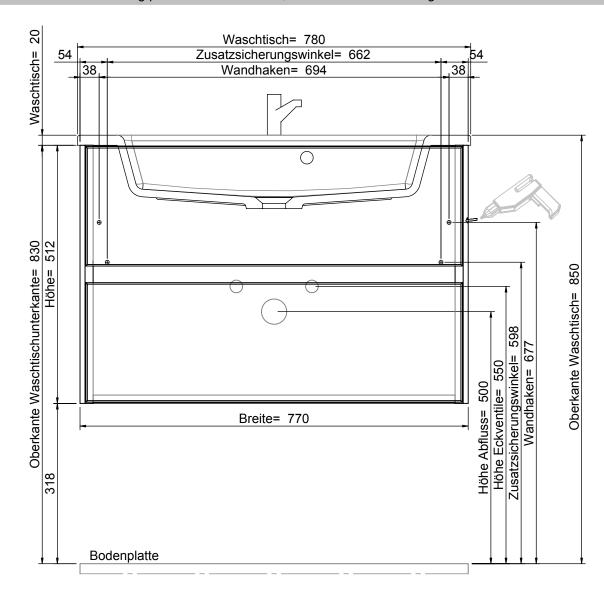



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- · Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.



6010-WTUSL02_KWT54-1130L

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

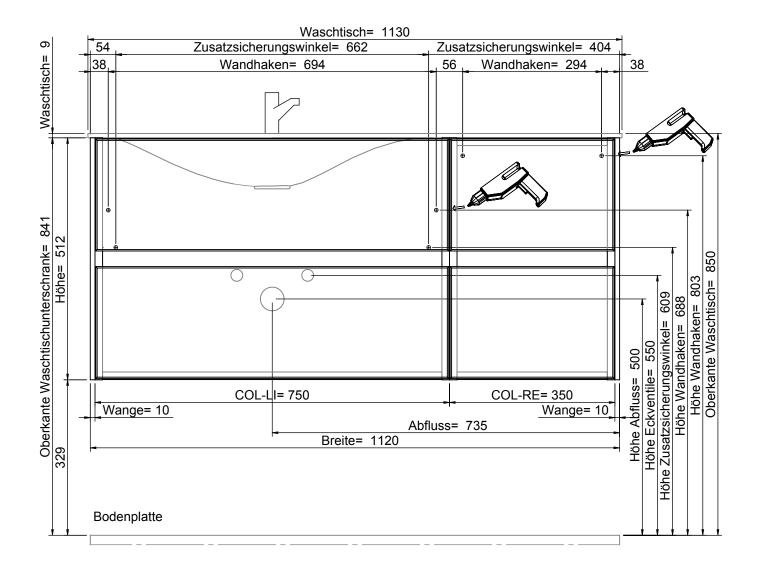

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com

Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- · Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.



6010-WTUSL02_MMWT54-1130L

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

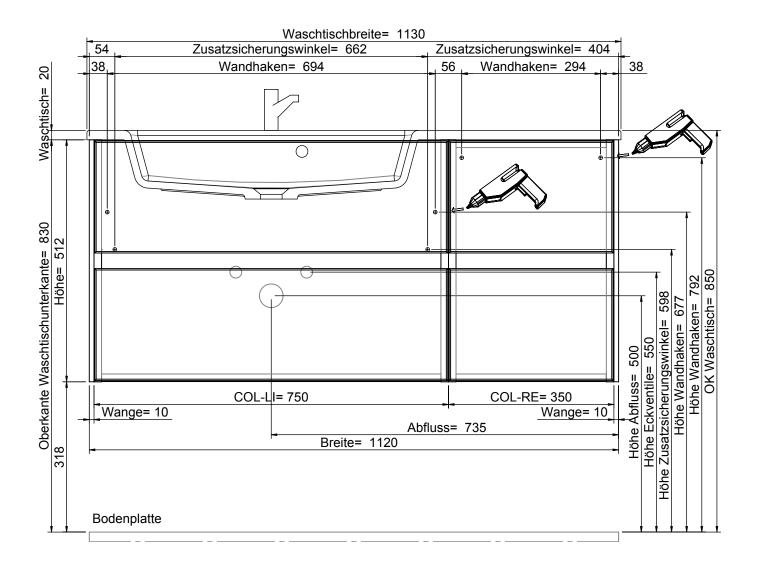

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com

Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- · Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.



6010-WTUSL03_KWT54-1130R

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

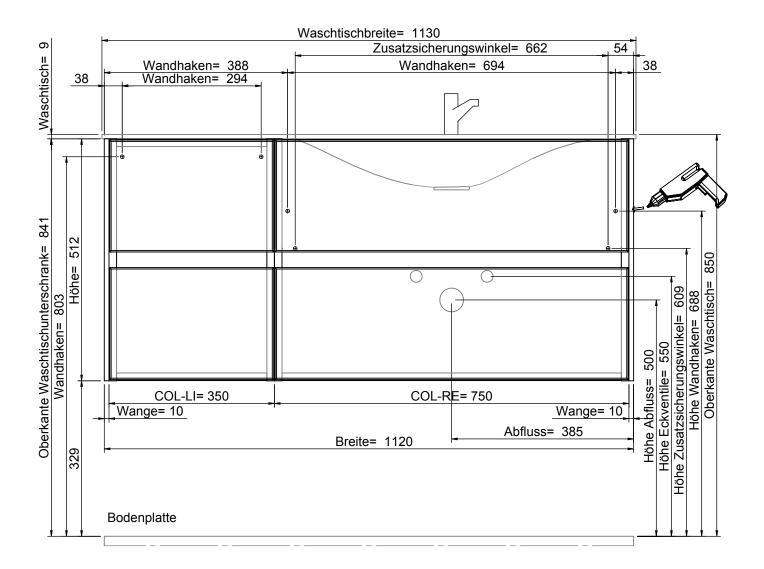

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com

Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- · Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.



6010-WTUSL03_MMWT54-1130R

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

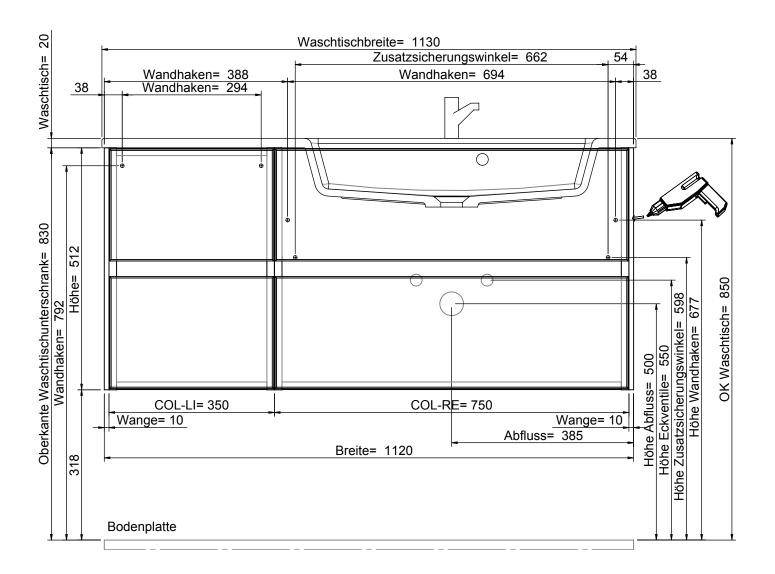

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com

Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- · Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.



6010-WTUSL04_KWT54-1330L

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

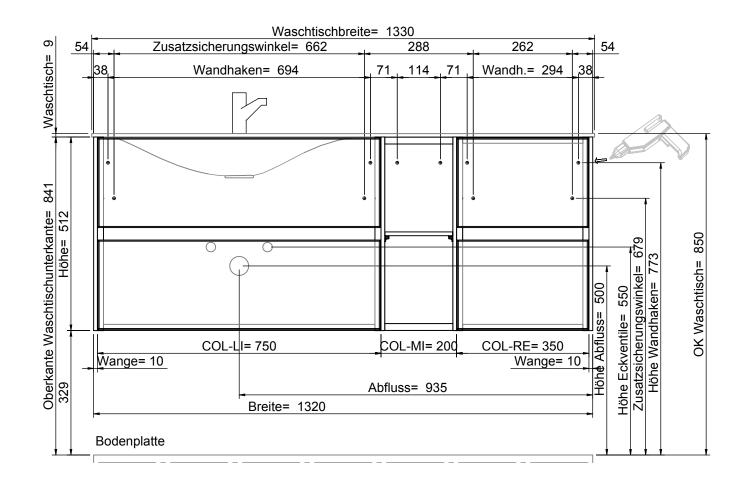

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com

Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- · Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.



6010-WTUSL04_MMWT54-1330L

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

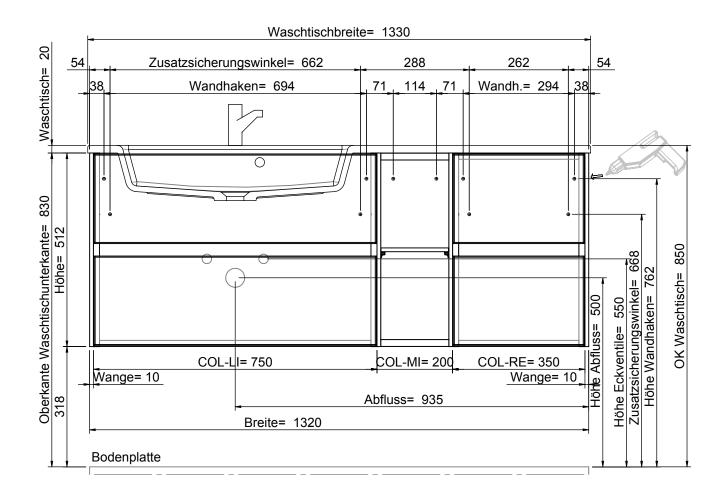

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com

Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- · Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.



6010-WTUSL05_KWT54-1330R

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

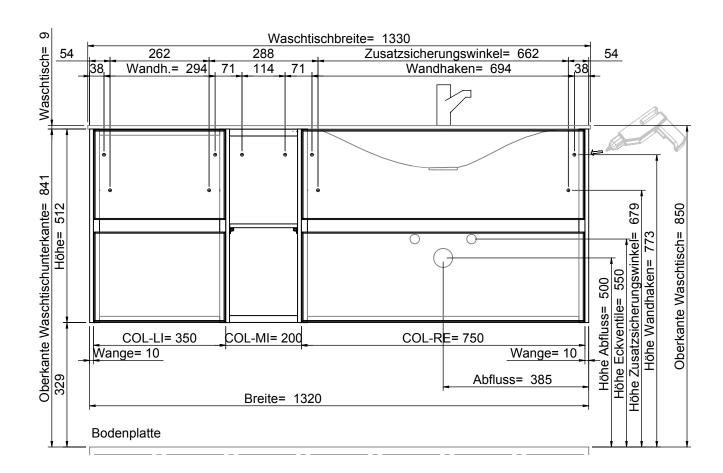

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com

Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- · Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.



6010-WTUSL05_MMWT54-1330R

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

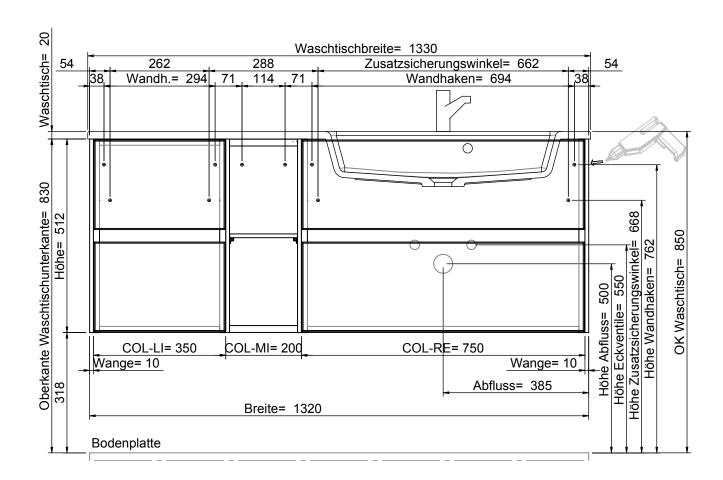

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com

Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- · Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.



6010-WTUSL06_KWT54-1330M

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

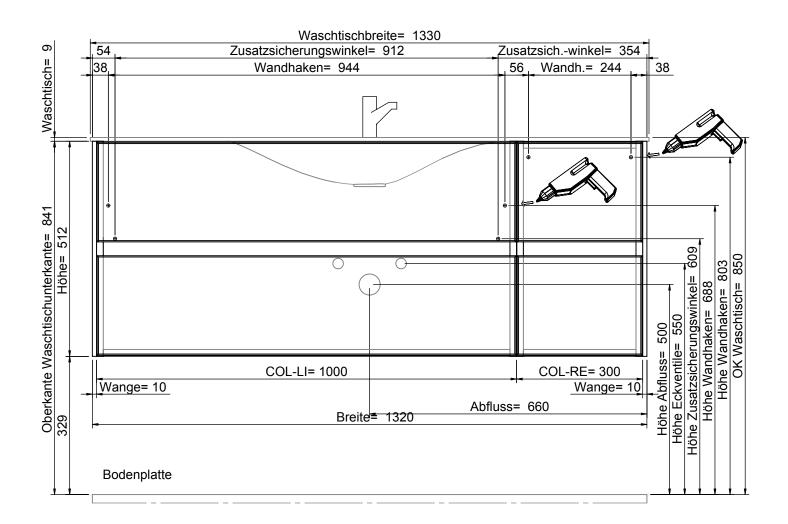

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com

Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- · Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.



6010-WTUSL06_MMWT54-1330M

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

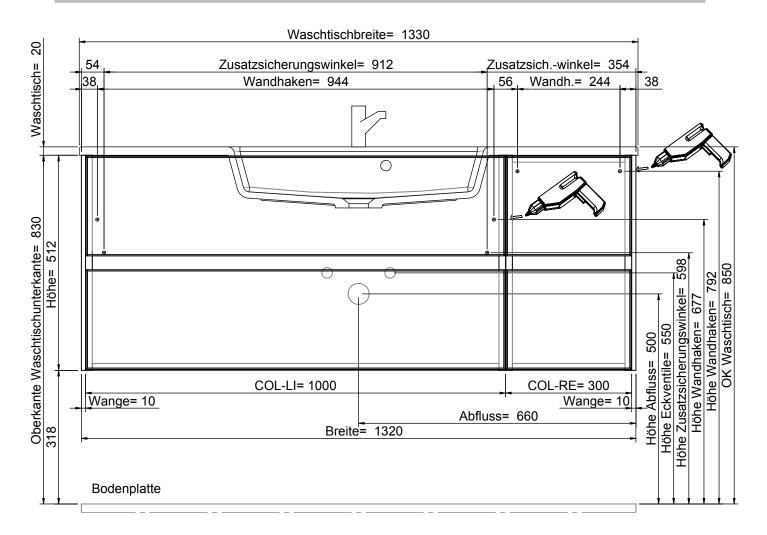

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com

Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- · Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.



6010-WTUSL07_KWT54-1330M

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

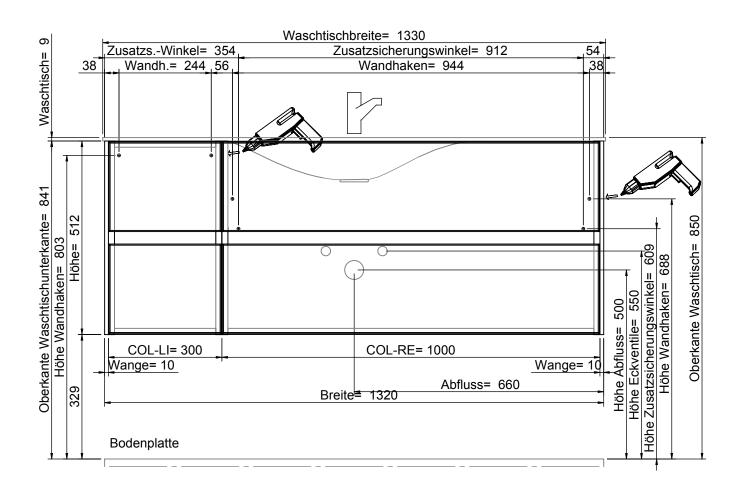

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com

Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- · Take notice of enclosed installation instructions.
- · Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.



6010-WTUSL07_MMWT54-1330M

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

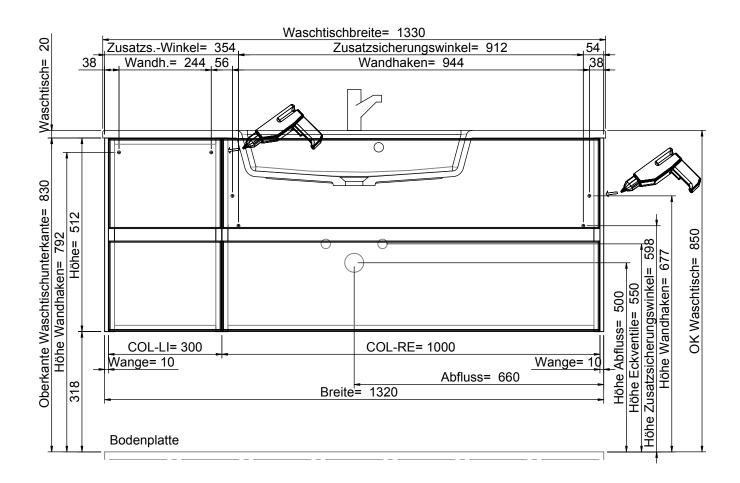

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com

Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- · Take notice of enclosed installation instructions.
- · Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.



6010-WTUSL08_KDWT54-1530

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

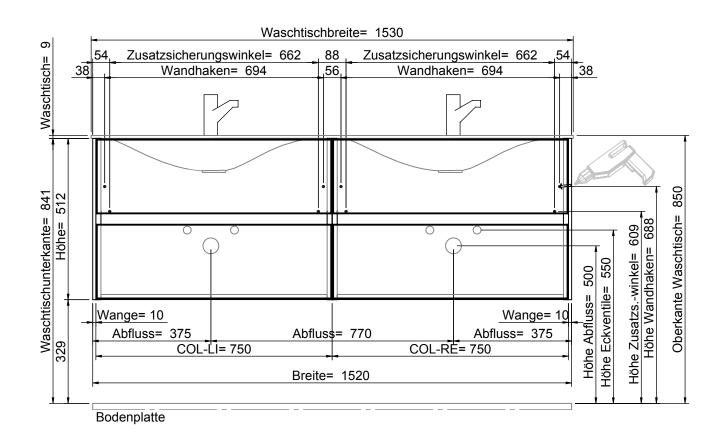

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com

Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- · Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.



6010-WTUSL08_MMDWT54-1530

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

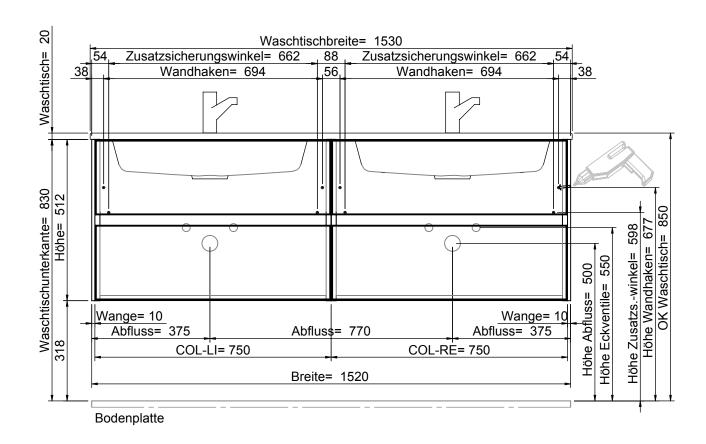

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com

Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- · Take notice of enclosed installation instructions.
- · Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.



6010-WTUSL09_KDWT54-1830

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

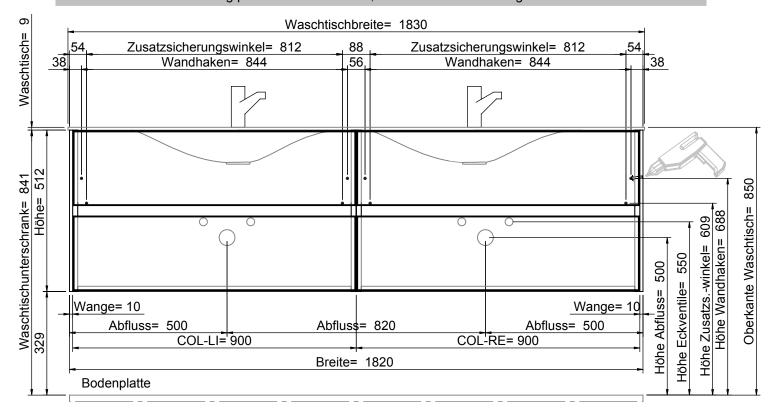

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com

Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- · Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.



6010-WTUSL09_MMDWT54-1830

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

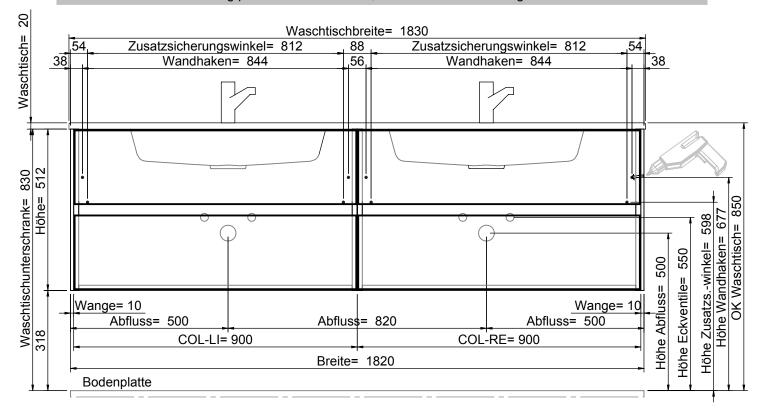

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com

Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- · Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.



6010-WTUSL10_KWTV54

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

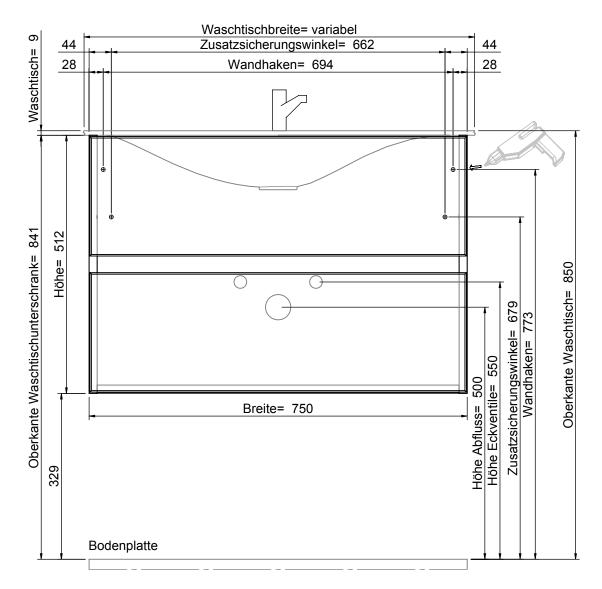



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- · Take notice of enclosed installation instructions.
- · Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.



6010-WTUSL10_MMWTV54

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

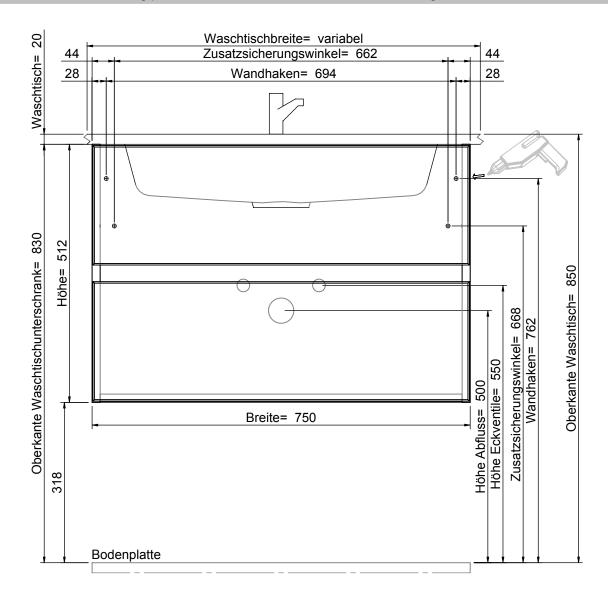



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- · Take notice of enclosed installation instructions.
- · Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.



6010-WTUSL11_KDWTV54

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

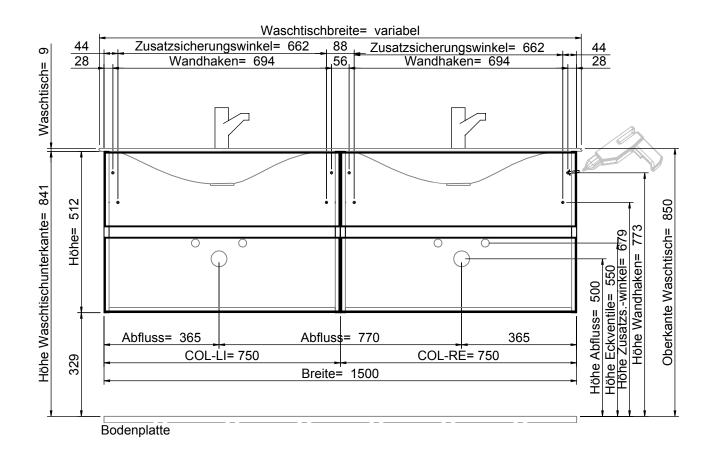

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com

Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- · Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.



6010-WTUSL11_MMDWTV54

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

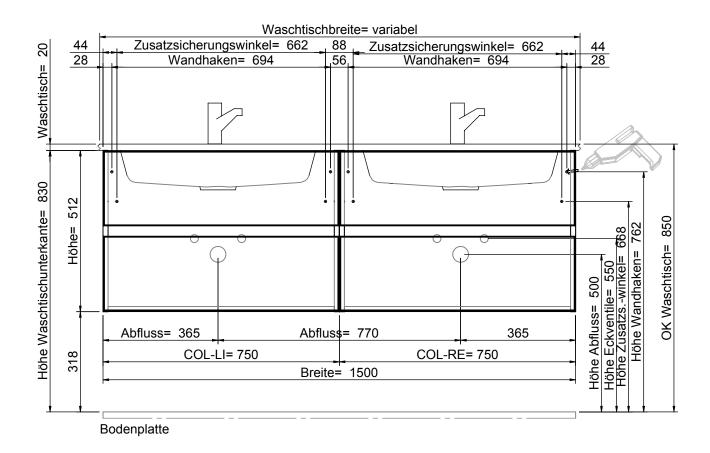

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com

Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- · Take notice of enclosed installation instructions.
- · Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.



6010-WTUSLB01_KWT54-780

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

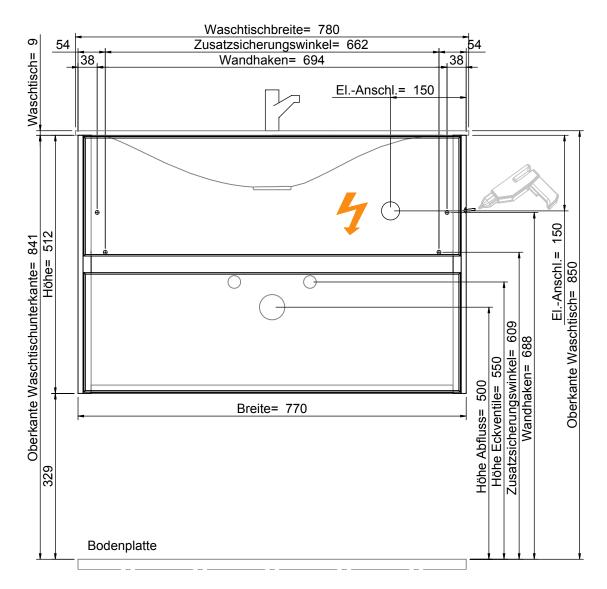



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- · Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.



6010-WTUSLB01_MMWT54-780

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

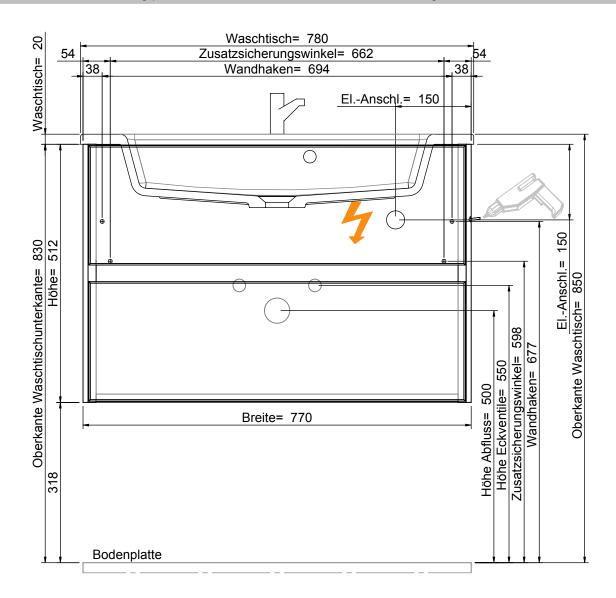



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- · Take notice of enclosed installation instructions.
- · Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.



6010-WTUSLB02_KWT54-1130L

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

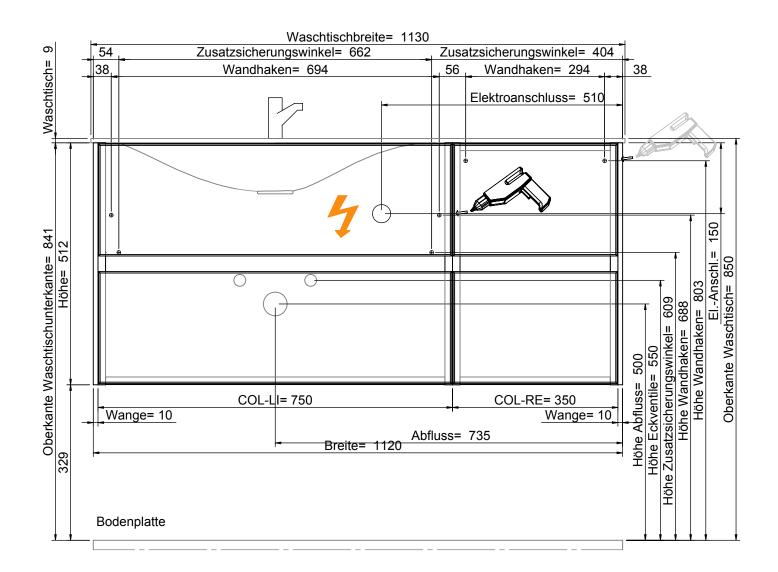

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com

Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- · Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.



6010-WTUSLB02_MMWT54-1130L

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

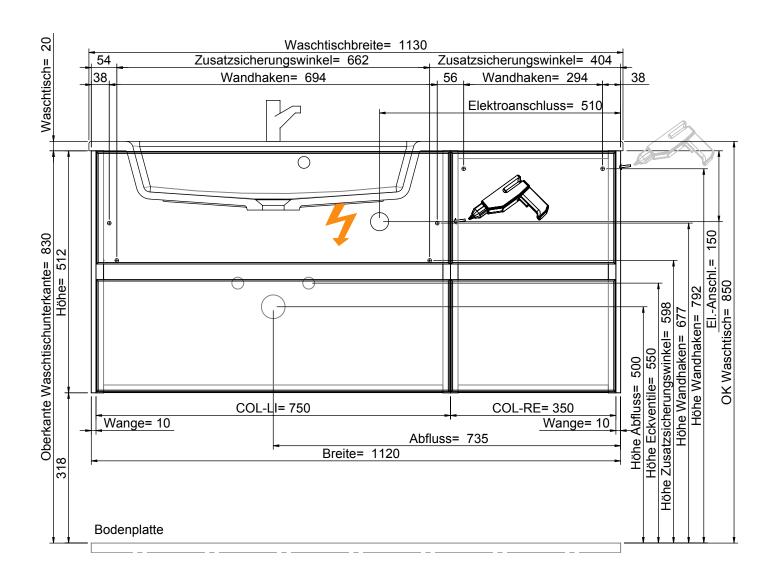

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com

Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- · Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.



6010-WTUSLB03_KWT54-1130R

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

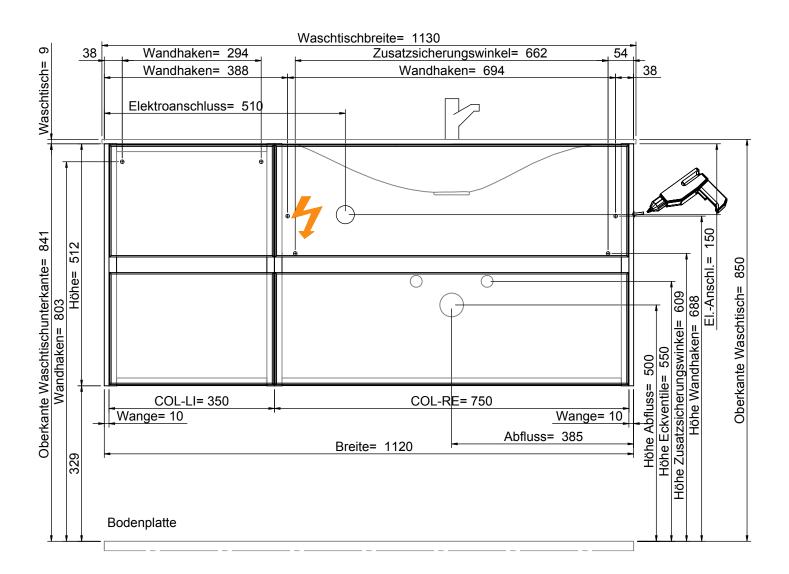

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com

Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- · Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.



6010-WTUSLB03_MMWT54-1130R

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

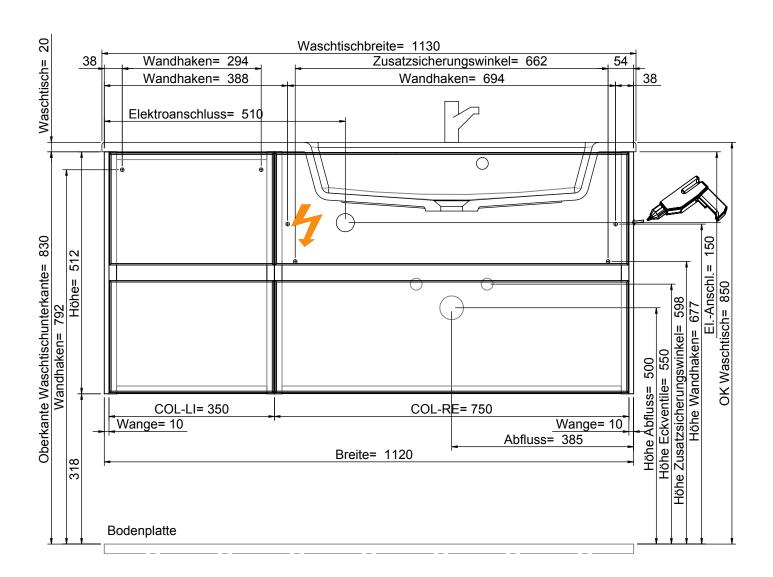

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com

Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- · Take notice of enclosed installation instructions.
- · Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.



6010-WTUSLB04_KWT54-1330L

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

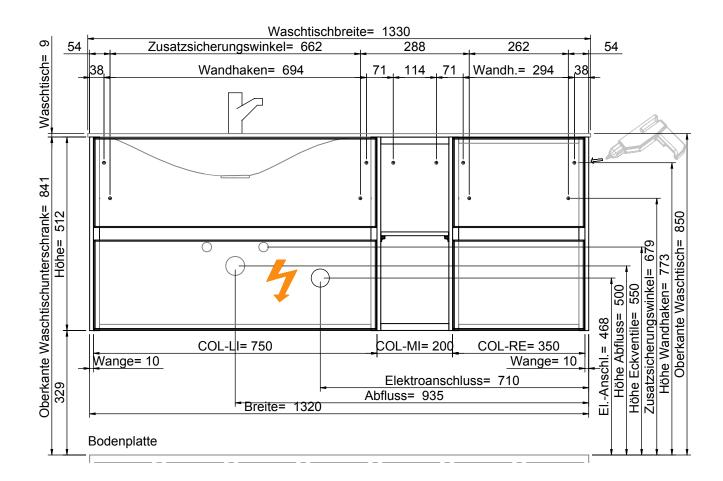

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com

Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- · Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.



6010-WTUSLB04_MMWT54-1330L

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

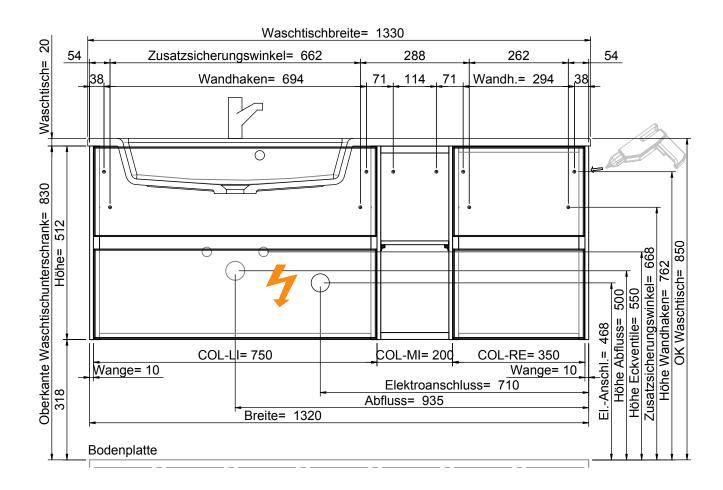

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com

Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- · Take notice of enclosed installation instructions.
- · Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.



6010-WTUSLB05_KWT54-1330R

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

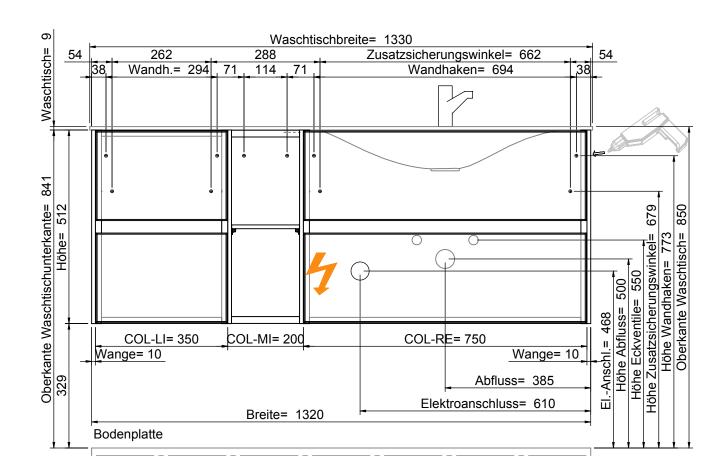

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com

Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- · Take notice of enclosed installation instructions.
- · Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.



6010-WTUSLB05_MMWT54-1330R

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

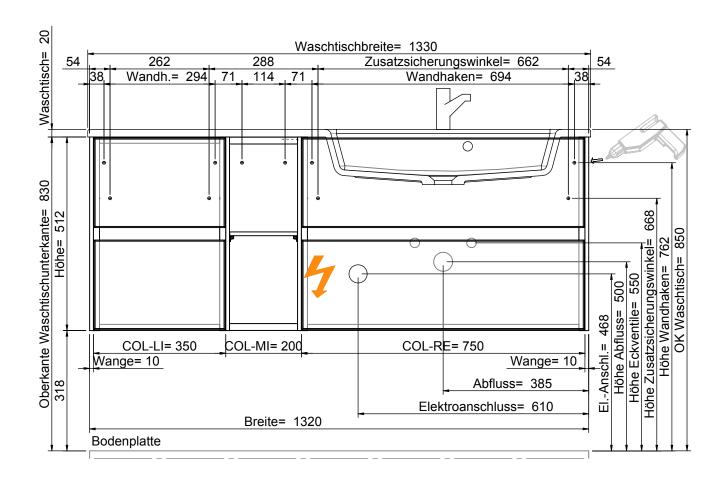

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com

Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- · Take notice of enclosed installation instructions.
- · Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.



6010-WTUSLB06_KWT54-1330M

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

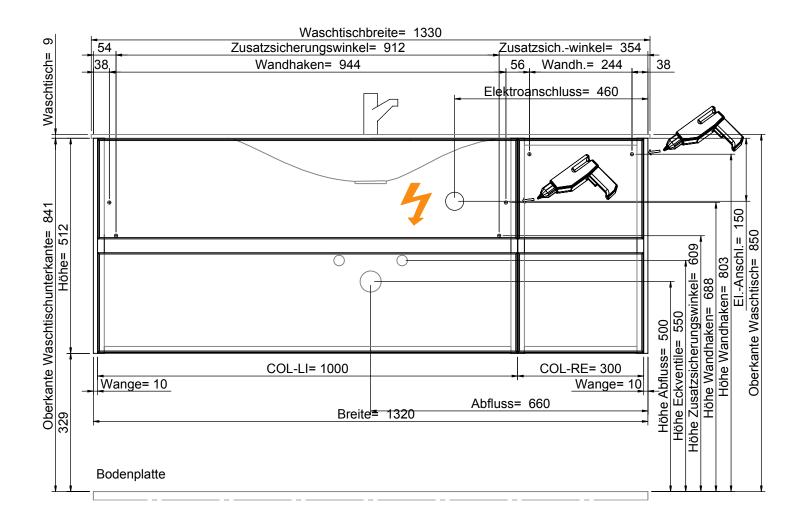

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com

Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- · Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.



6010-WTUSLB06_MMWT54-1330M

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

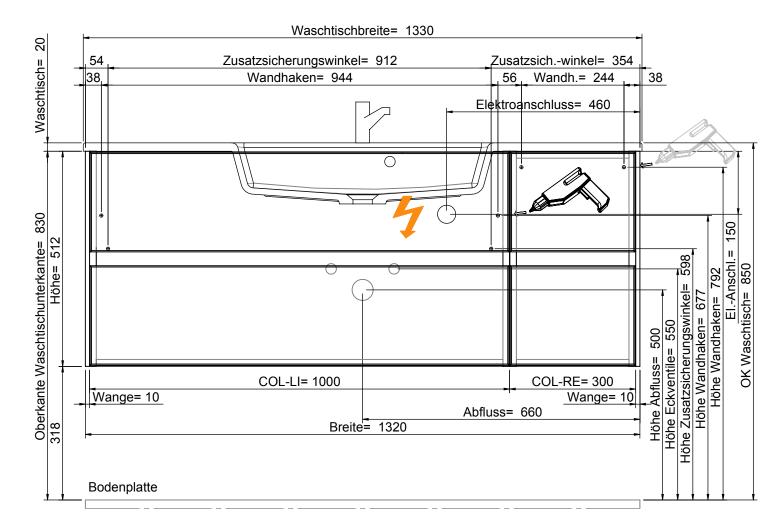

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com

Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- · Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.



6010-WTUSLB07_KWT54-1330M

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

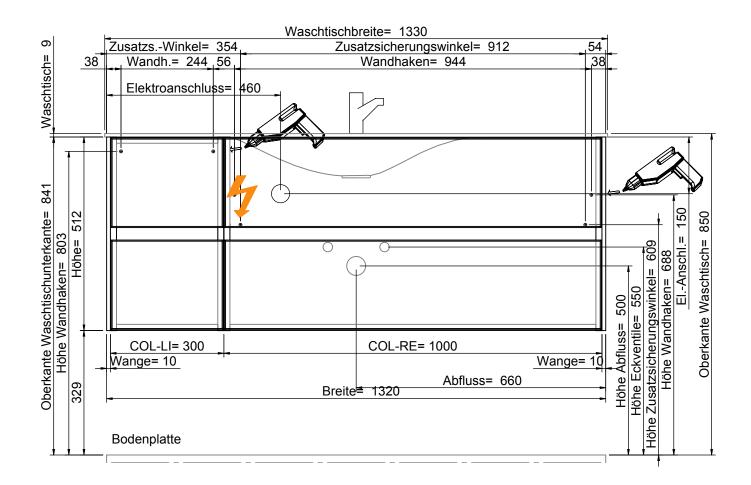

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com

Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- · Take notice of enclosed installation instructions.
- · Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.



6010-WTUSLB07_MMWT54-1330M

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

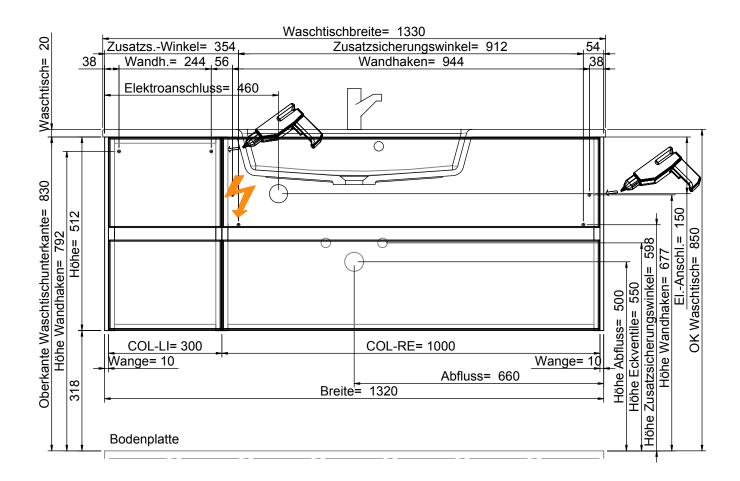

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com

Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- · Take notice of enclosed installation instructions.
- · Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.



6010-WTUSLB08_KDWT54-1530

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

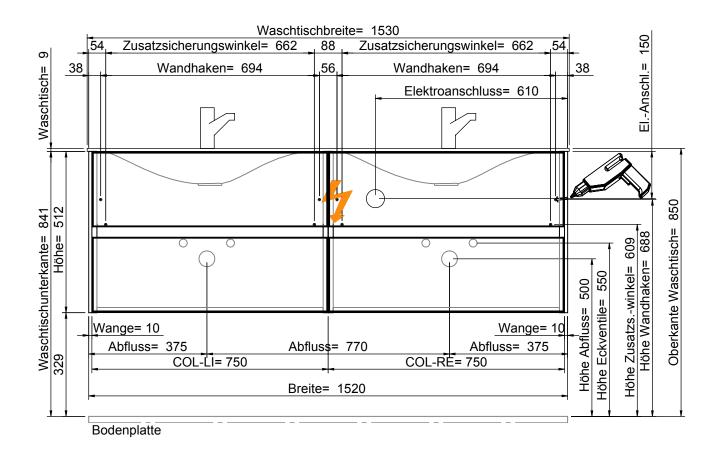

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com

Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- · Take notice of enclosed installation instructions.
- · Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.



6010-WTUSLB08_MMDWT54-1530

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

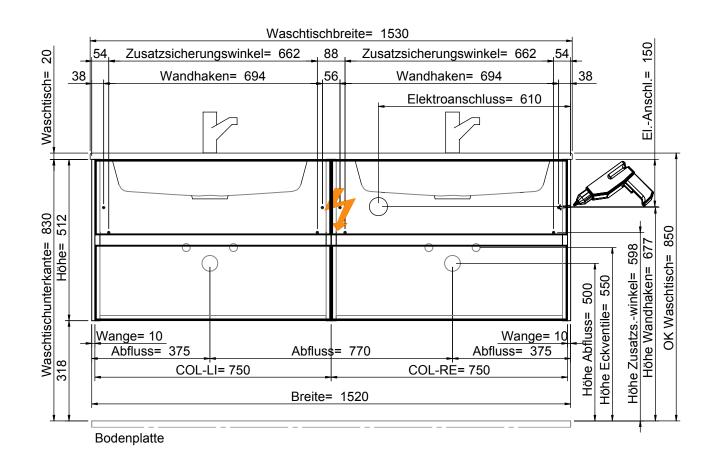

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com

Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- · Take notice of enclosed installation instructions.
- · Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.



6010-WTUSLB09_KDWT54-1830

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

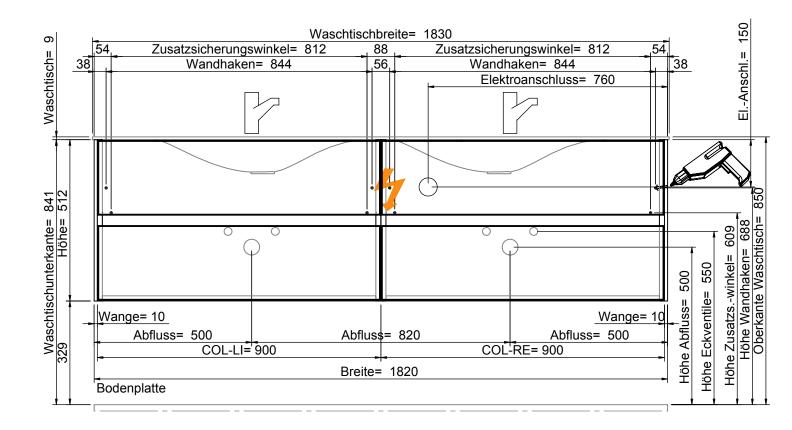

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com

Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- · Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.



6010-WTUSLB09_MMDWT54-1830

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

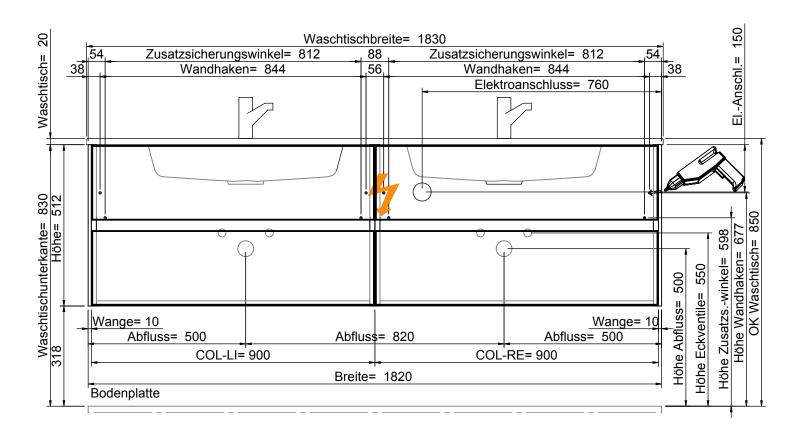

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com

Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- · Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.



6010-WTUSLB10_KWTV54

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

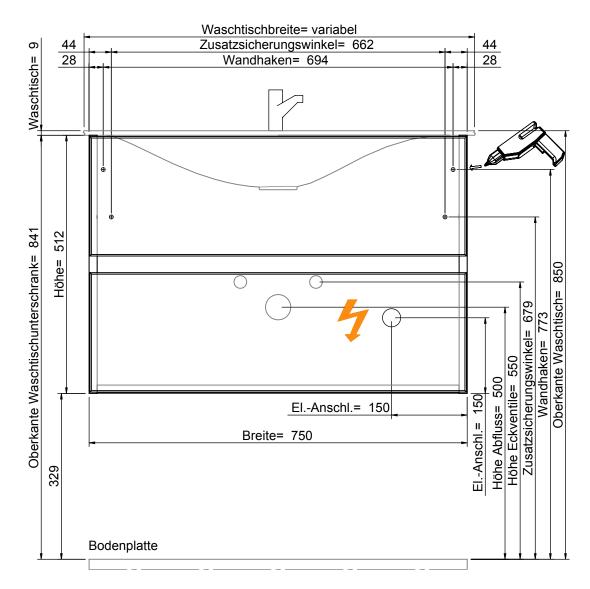



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- · Take notice of enclosed installation instructions.
- · Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.



6010-WTUSLB10_MWTV54

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

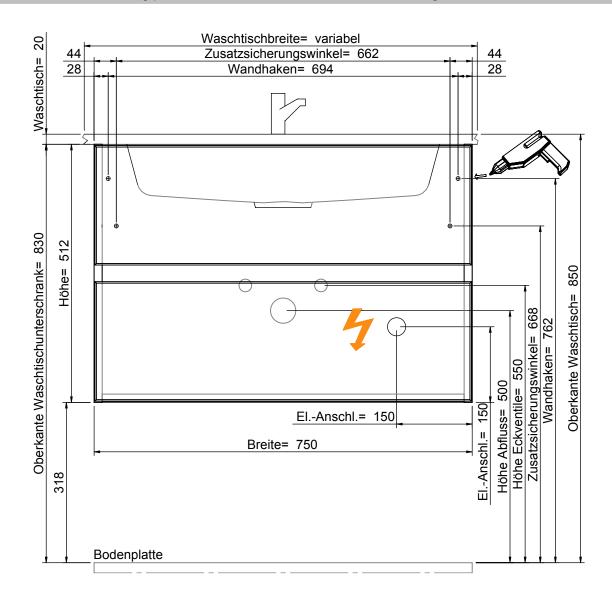



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- · Take notice of enclosed installation instructions.
- · Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.



6010-WTUSLB11_KDWTV54

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

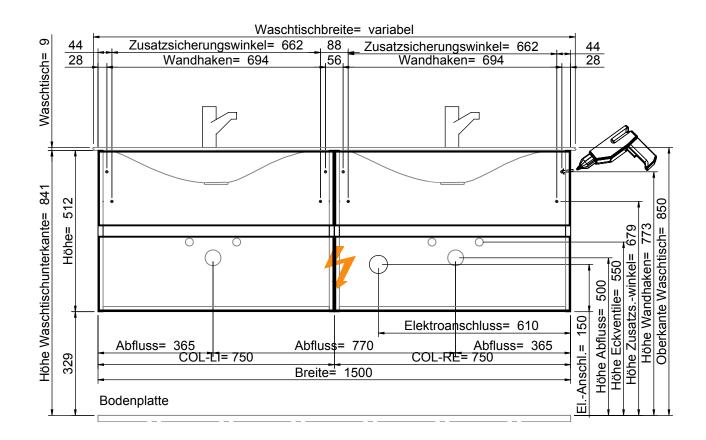

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com

Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- · Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.



6010-WTUSLB11_MMDWTV54

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

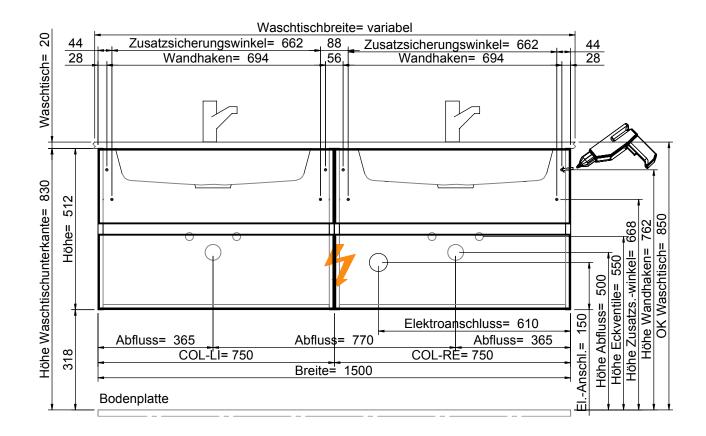

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com

Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.


- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- · Take notice of enclosed installation instructions.
- · Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.




KWT54-1130L

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain



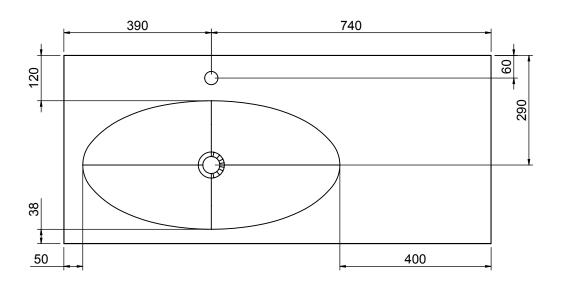





Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.


- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- · Take notice of enclosed installation instructions.
- · Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.




KWT54-1130R

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain



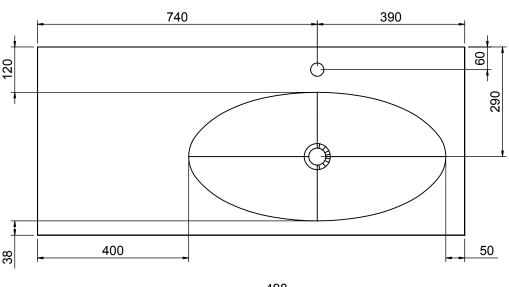





Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.


- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- · Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.



KWT54-1330L

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

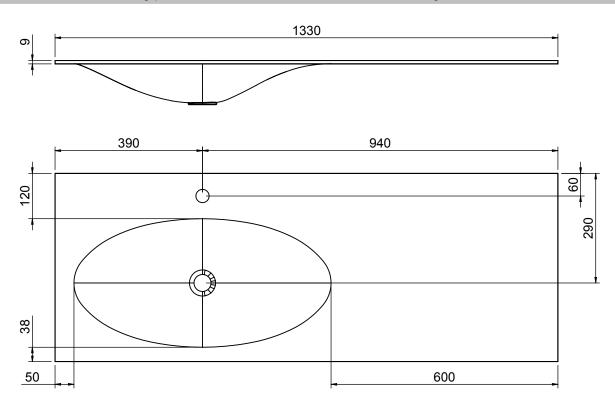





Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.


- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- · Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.




KWT54-1330M

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain



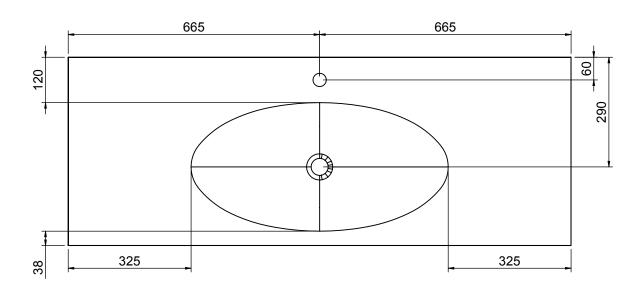





Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.


- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- · Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.




KWT54-1330R

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain



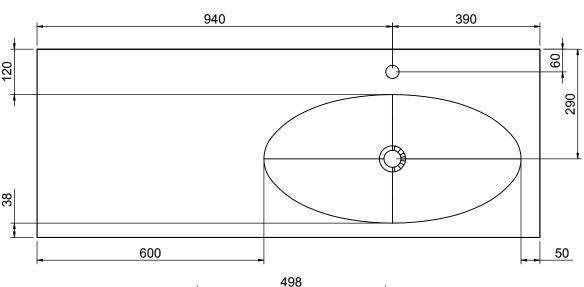





Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.


- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- · Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.



KWT54-780

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

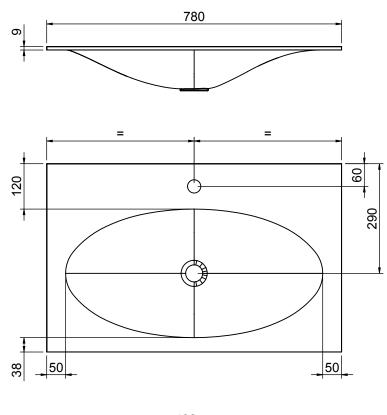





Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.


- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- · Take notice of enclosed installation instructions.
- · Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.



MMWT54-1130L

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain



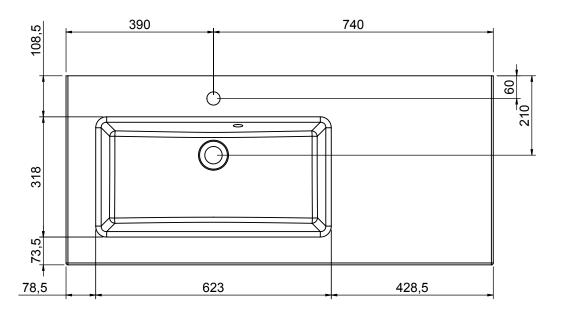



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- · Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.



MMWT54-1130R

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

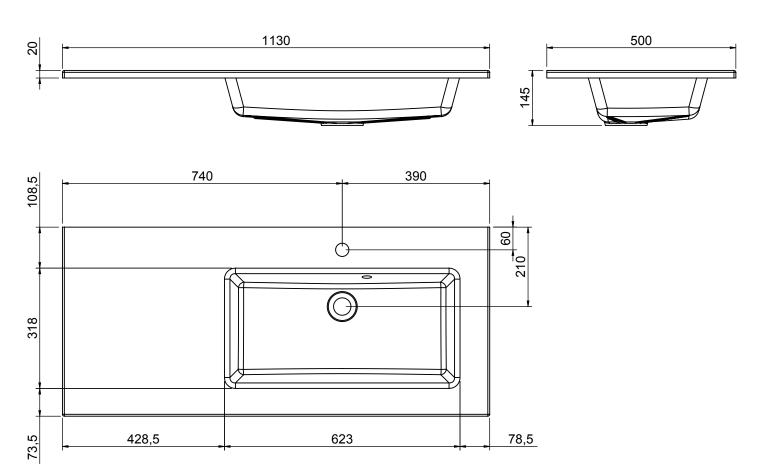



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.


- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- · Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.



MMWT54-1330L

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

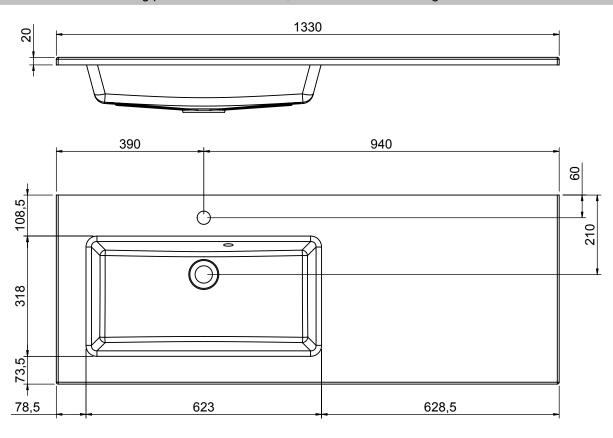





Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- · Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.



MMWT54-1330M

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

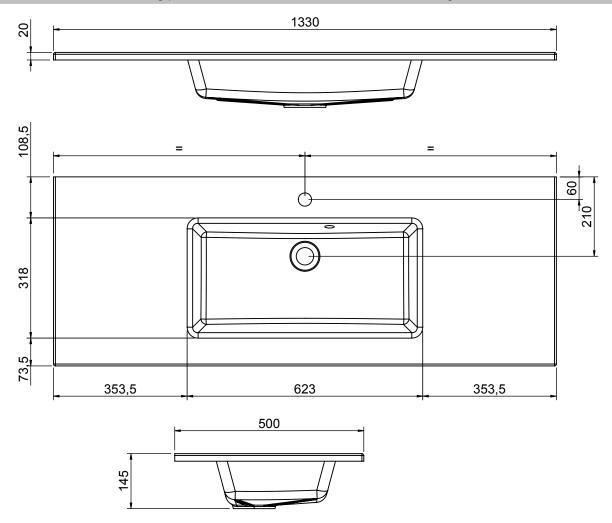



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- · Take notice of enclosed installation instructions.
- · Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.



MMWT54-1330R

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

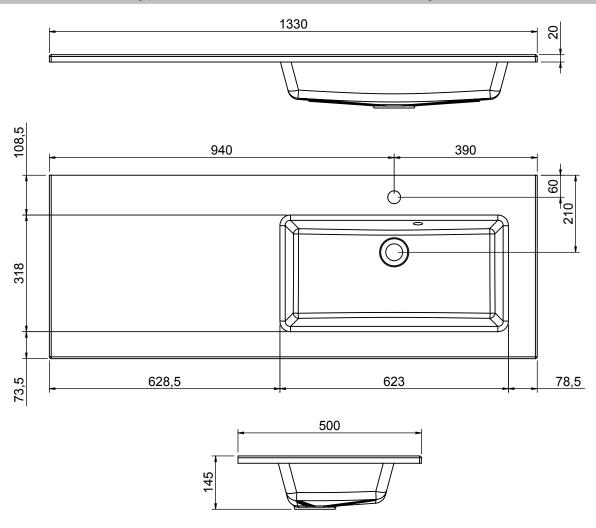



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.


- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- · Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.




MMWT54-780

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain





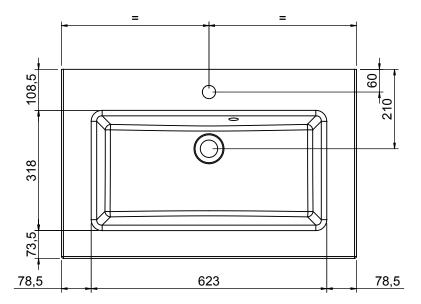



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- · Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.