

MONTAGEHANDLEIDING


Let op:

Standaard is de wastafel hoogte in deze montagehandleiding op 85 centimeter vastgesteld zoals in Duitsland gebruikelijk is.

Echter is in Nederland de bladhoogte vastgesteld op 90 centimeter. **Houd er bij de montage daarom rekening mee om alles 5 cm hoger te plaatsen dan aangegeven.**

9030-HS45-01

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

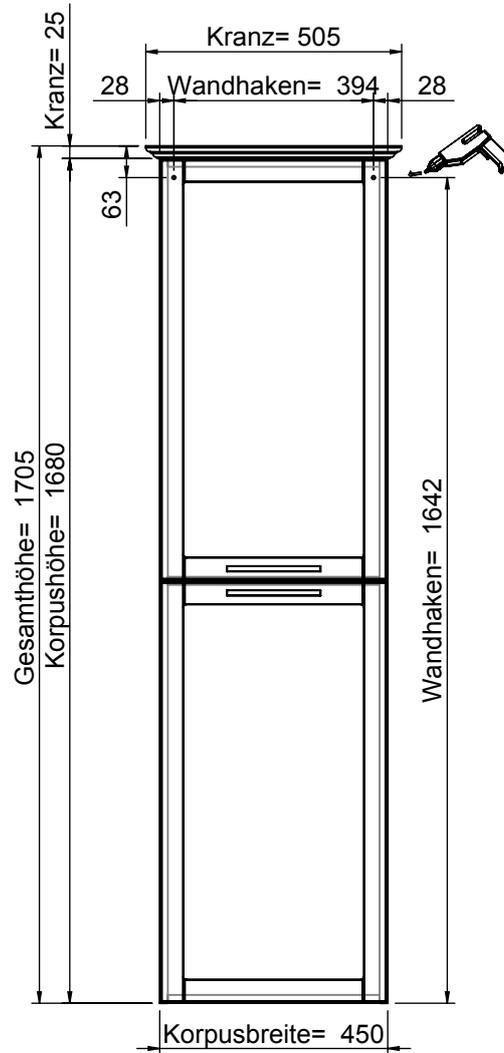

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
 - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
 - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!




CAUTION

- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
 - Take notice of enclosed installation instructions.
 - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.pelipal.com

9030-SP01

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

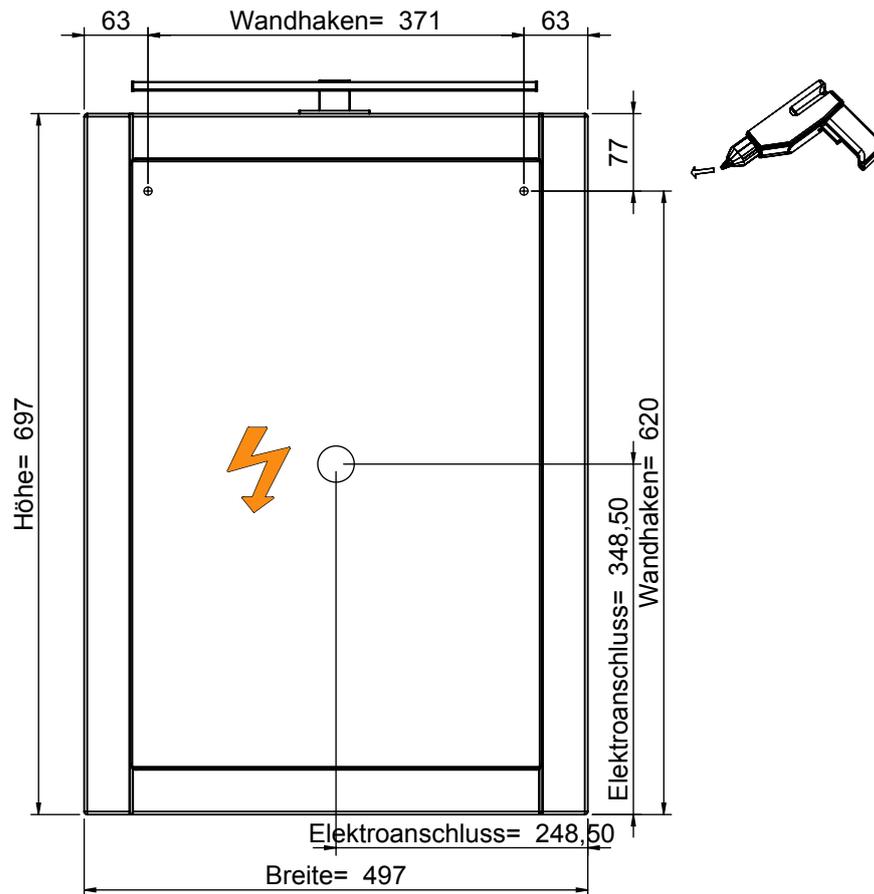

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
 - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
 - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!




CAUTION

- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
 - Take notice of enclosed installation instructions.
 - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.pelipal.com

9030-SP02

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

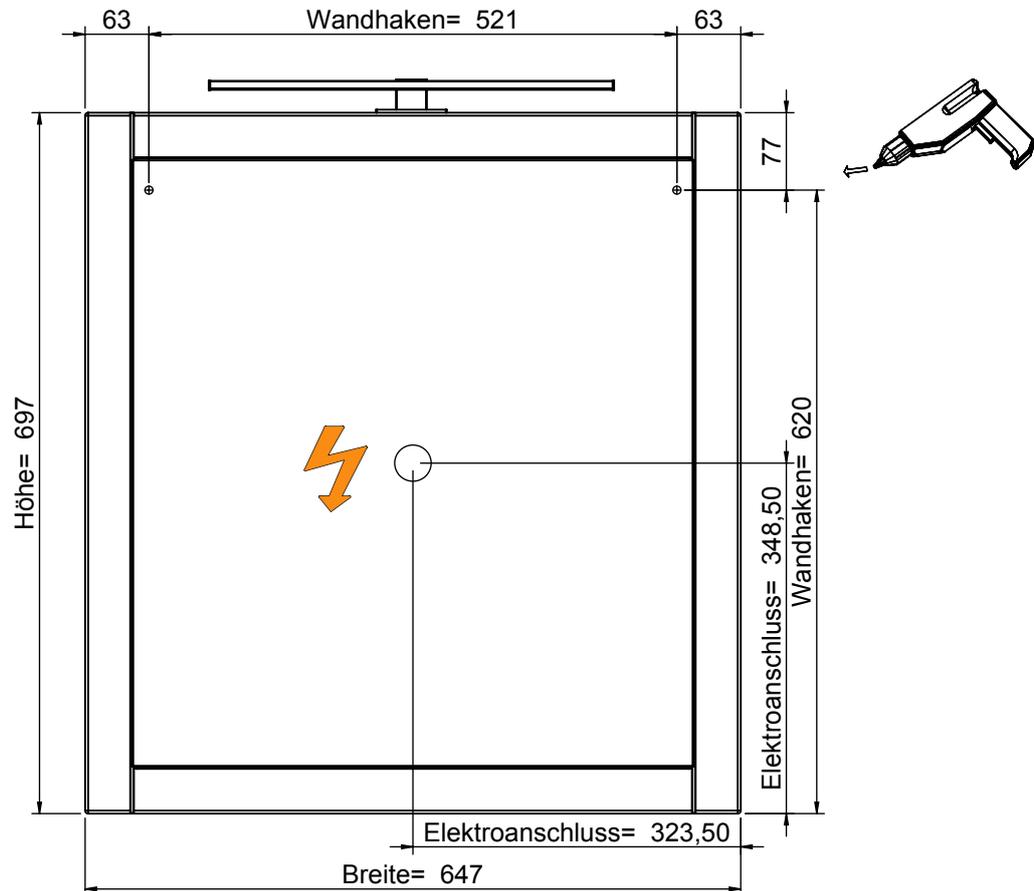

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
 - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
 - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!




CAUTION

- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
 - Take notice of enclosed installation instructions.
 - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.pelipal.com

9030-SP03

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

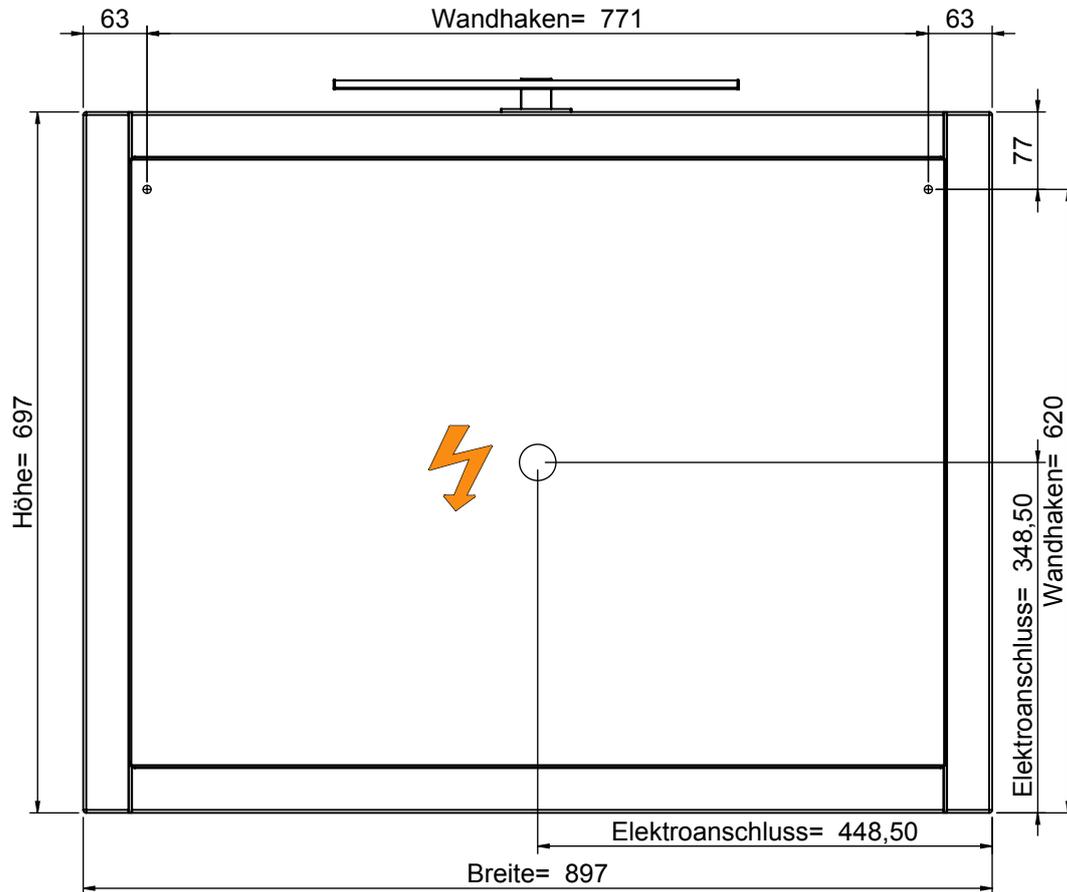

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.

- We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
 - Take notice of enclosed installation instructions.
 - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.pelipal.com

9030-SP04

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

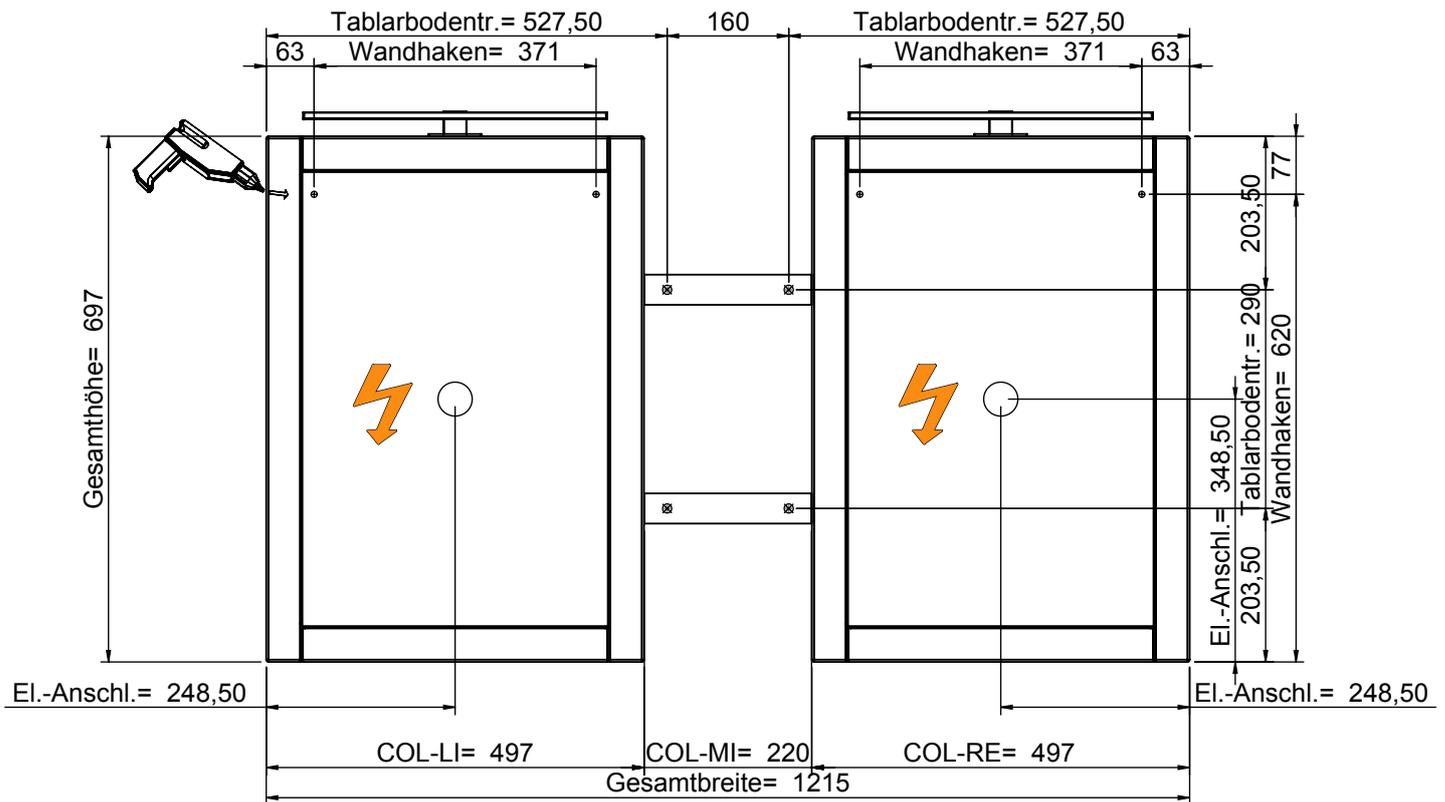

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
 - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
 - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!




CAUTION

- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
 - Take notice of enclosed installation instructions.
 - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.pelipal.com

9030-SP05

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

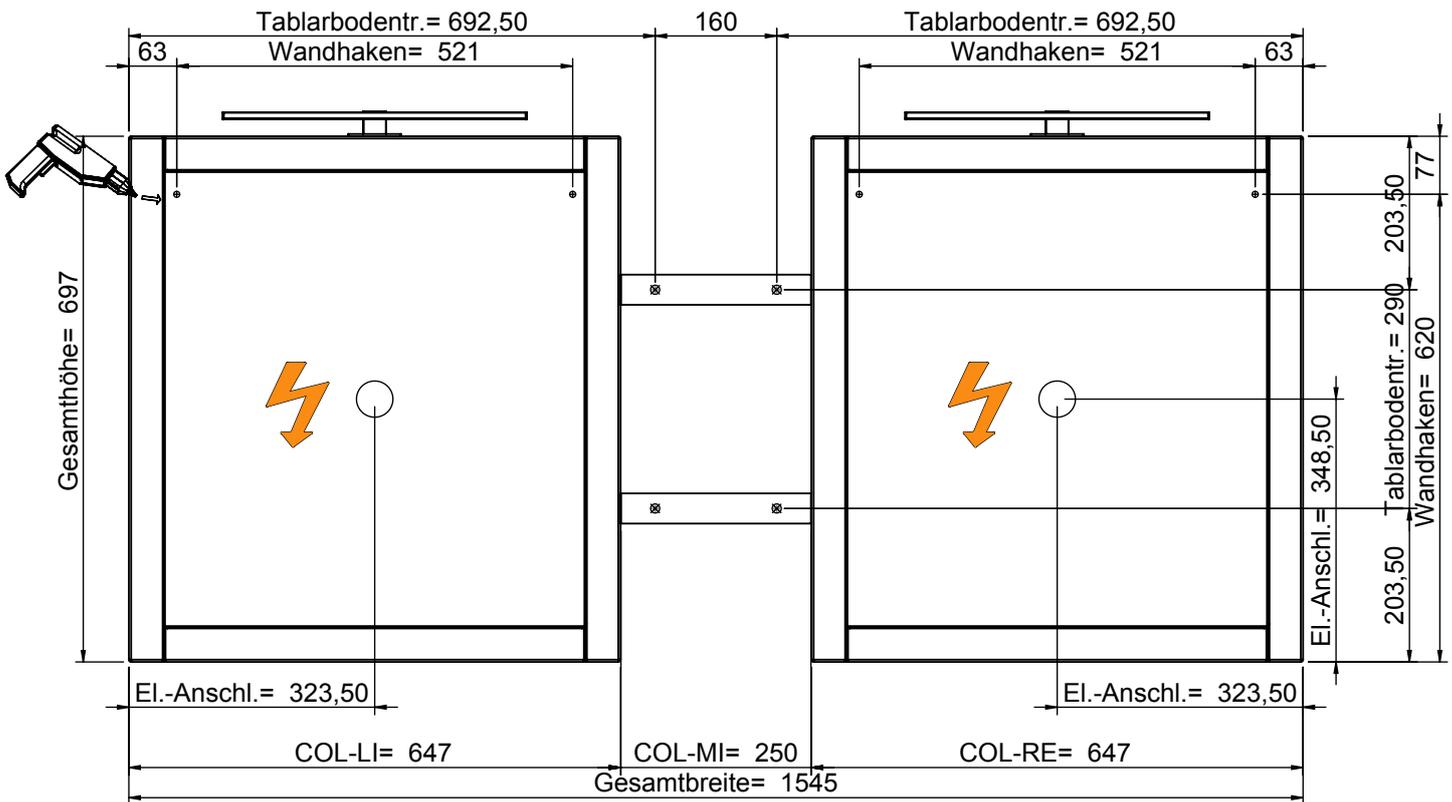

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!




CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.pelipal.com

9030-SPS01

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

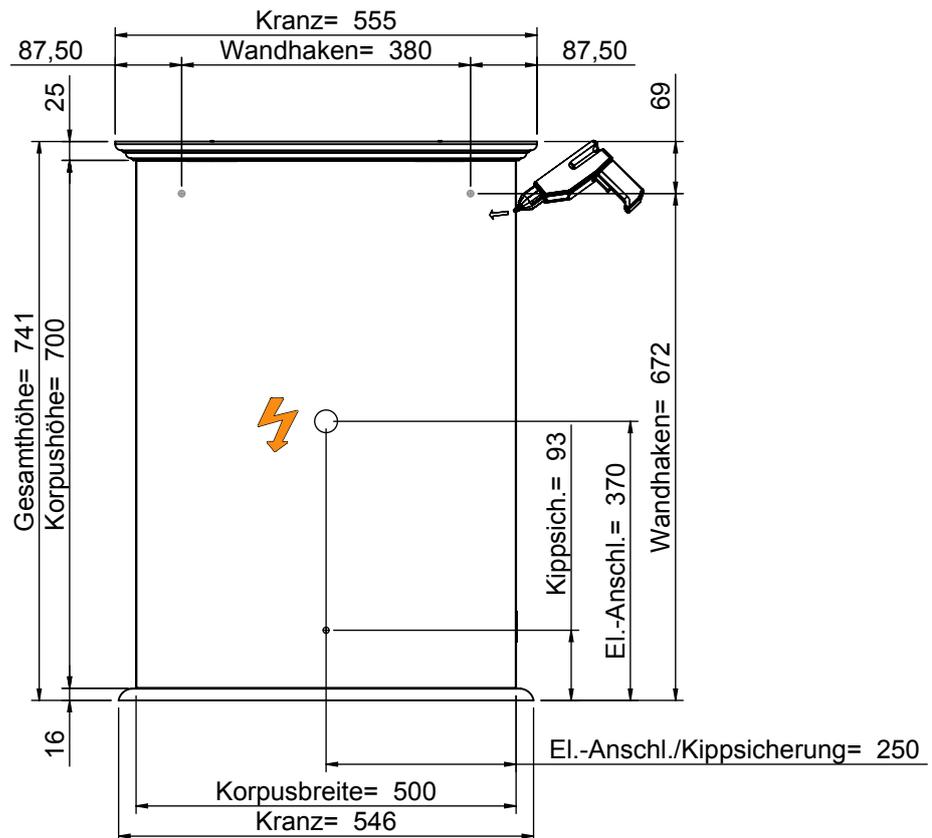

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
 - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
 - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!




CAUTION

- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
 - Take notice of enclosed installation instructions.
 - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.pelipal.com

9030-SPS02-RL

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

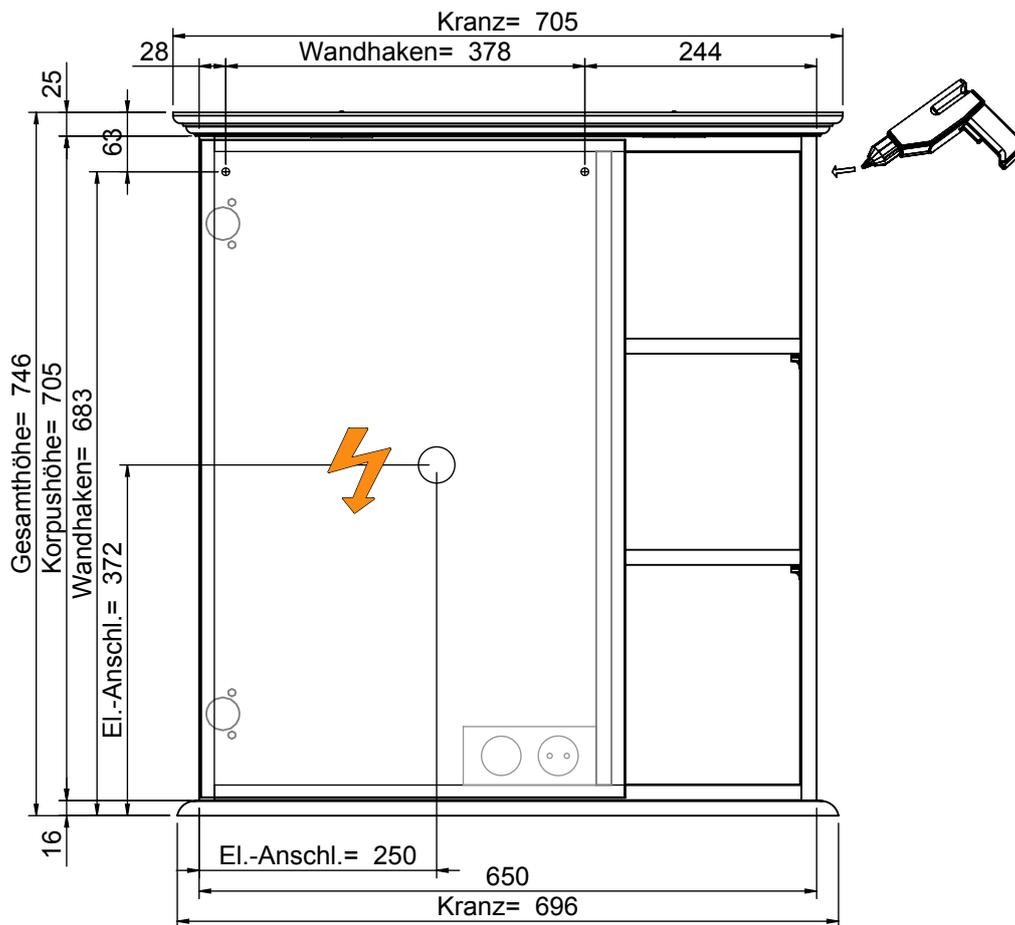

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel!

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.

- We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
 - Take notice of enclosed installation instructions.
 - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.pelipal.com

9030-SPS03-RL

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

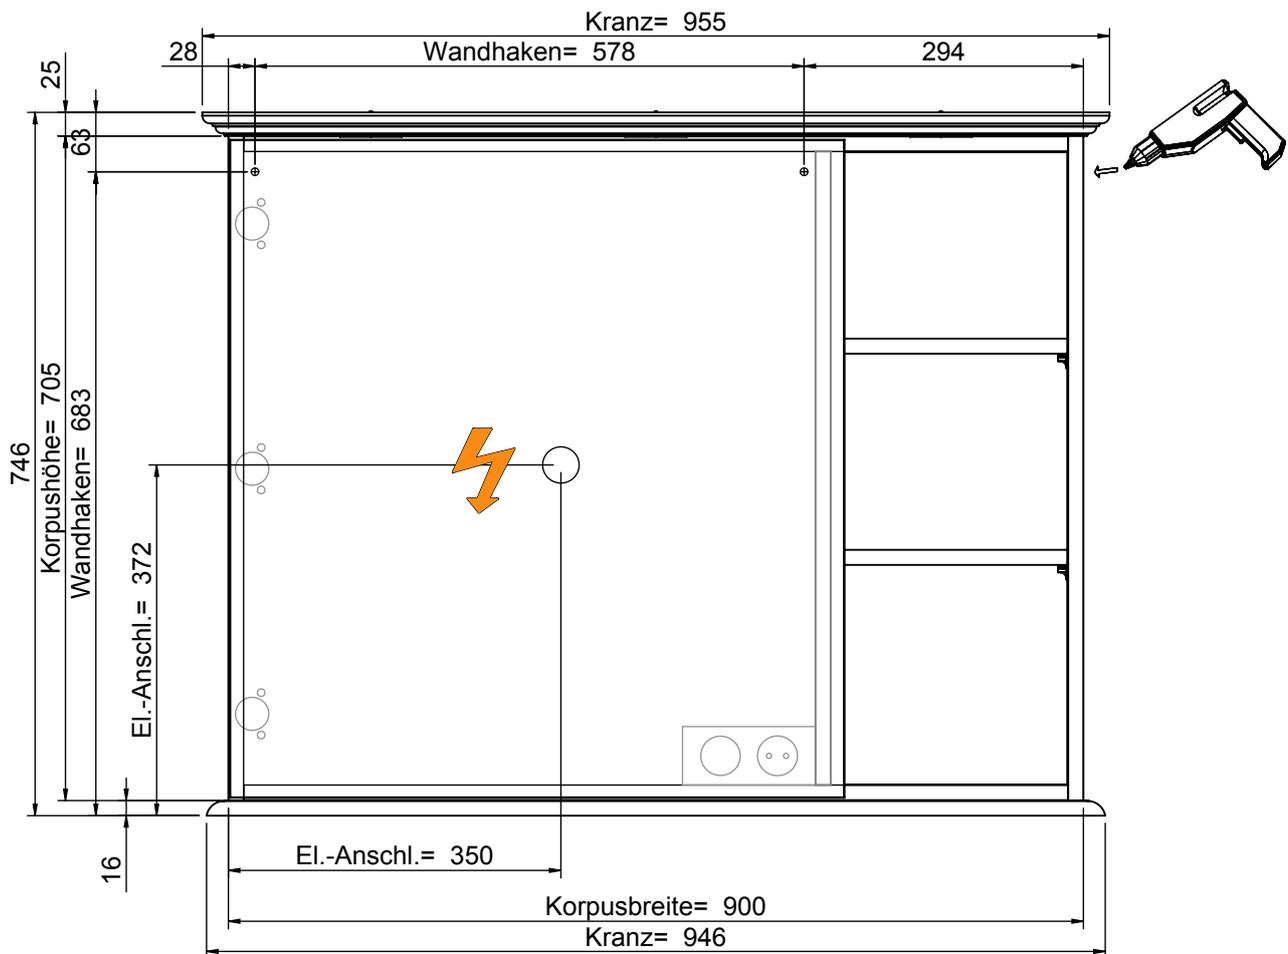

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.

- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.

- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.

We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.


- Take notice of enclosed installation instructions.

- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.pelipal.com

9030-SPS04

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

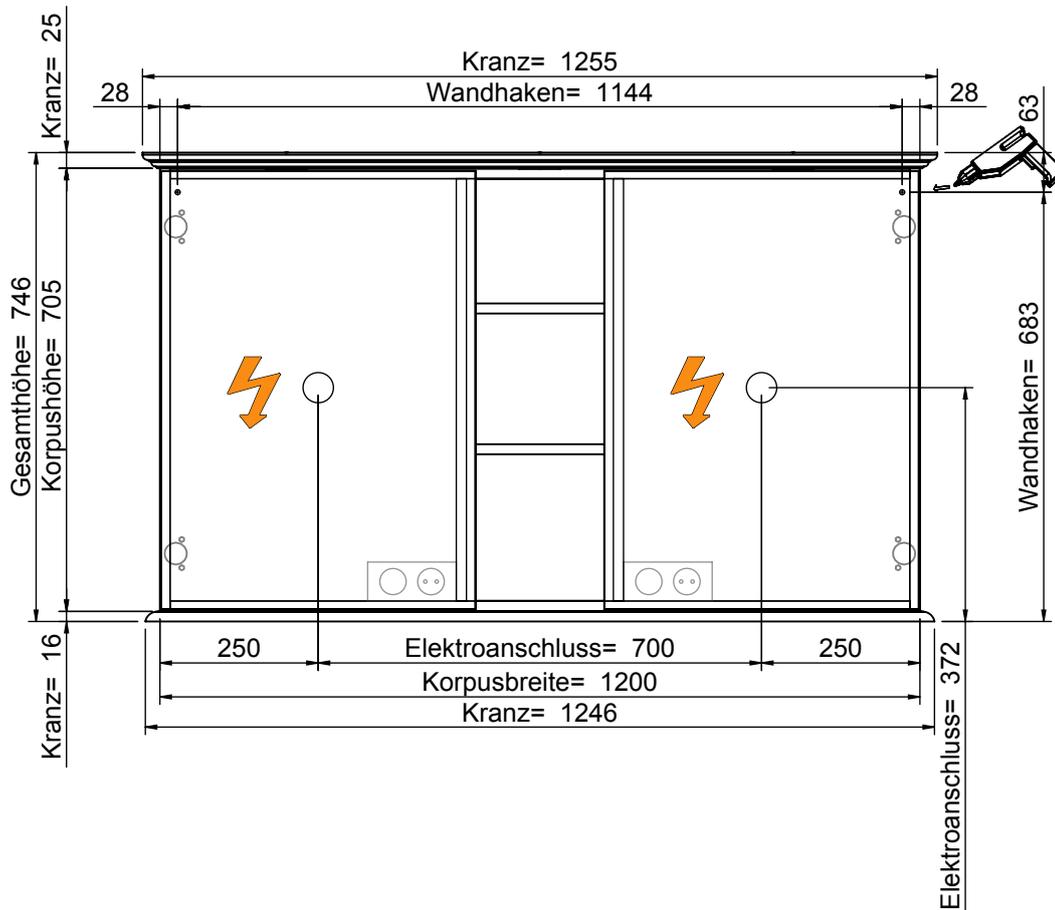

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
 - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
 - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!




CAUTION

- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
 - Take notice of enclosed installation instructions.
 - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.pelipal.com

9030-SPS05

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

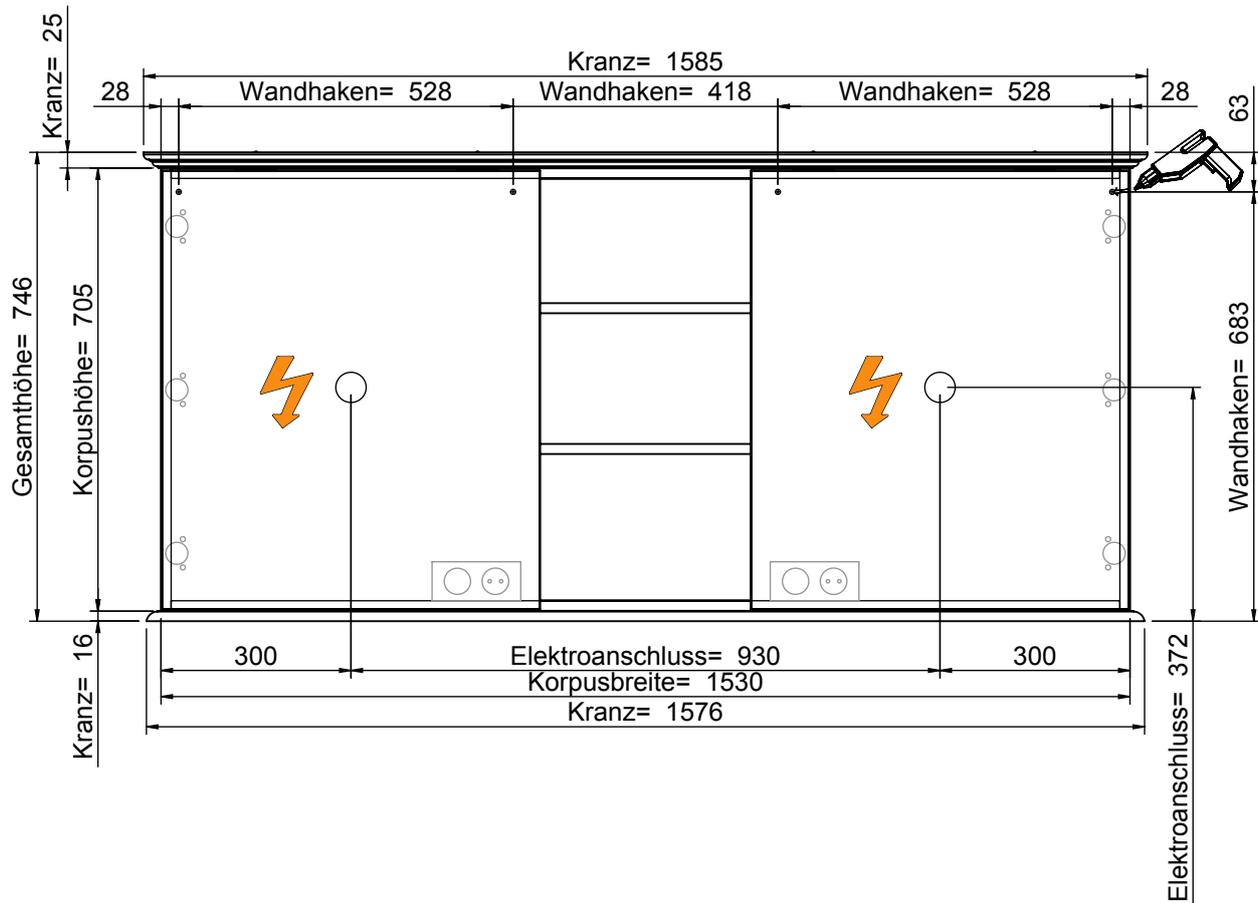

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
 • Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
 • Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
 • Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!




CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
 • Assembly must be carried out by skilled personnel.
 • Take notice of enclosed installation instructions.
 • Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.pelipal.com

9030-SPS06

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

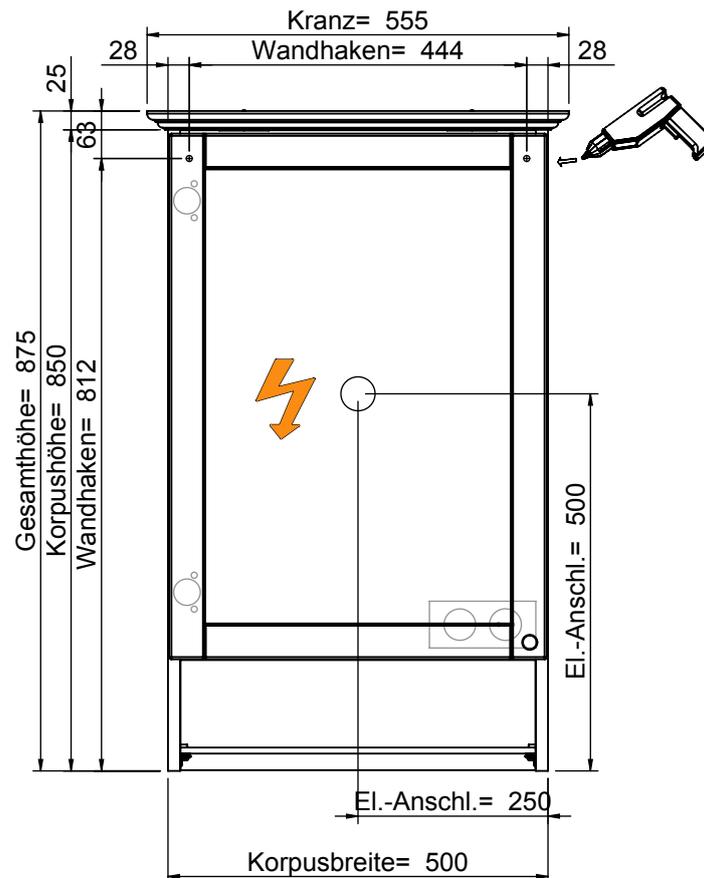

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.

- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.

- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.

We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.


- Take notice of enclosed installation instructions.

- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.pelipal.com

9030-SPS07

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

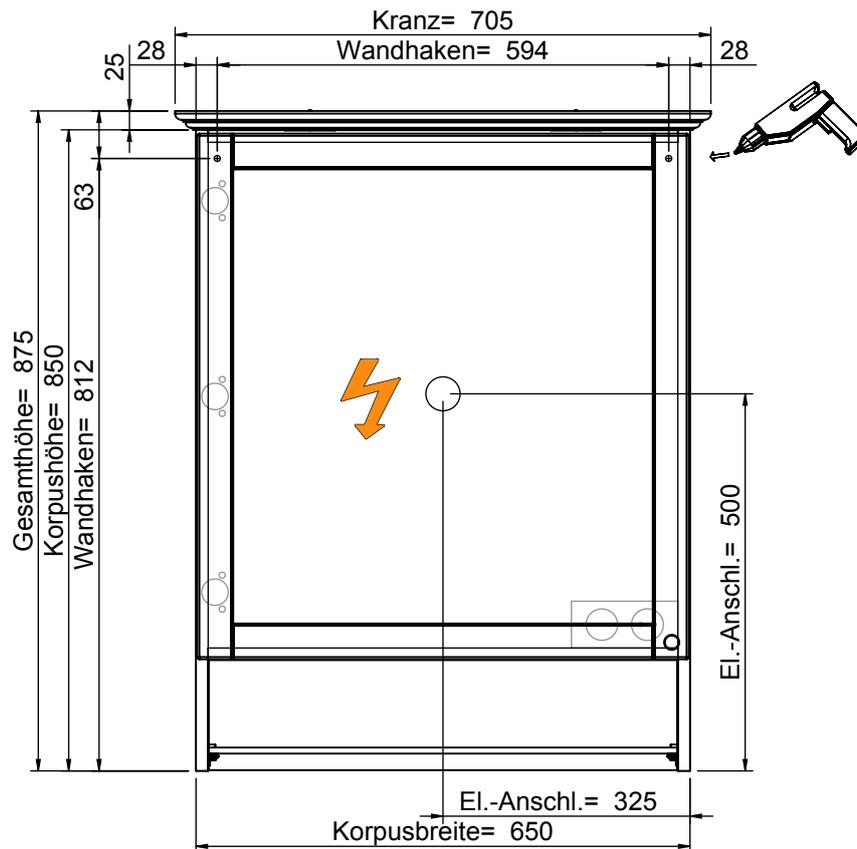

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!




CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.pelipal.com

9030-SPS09

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

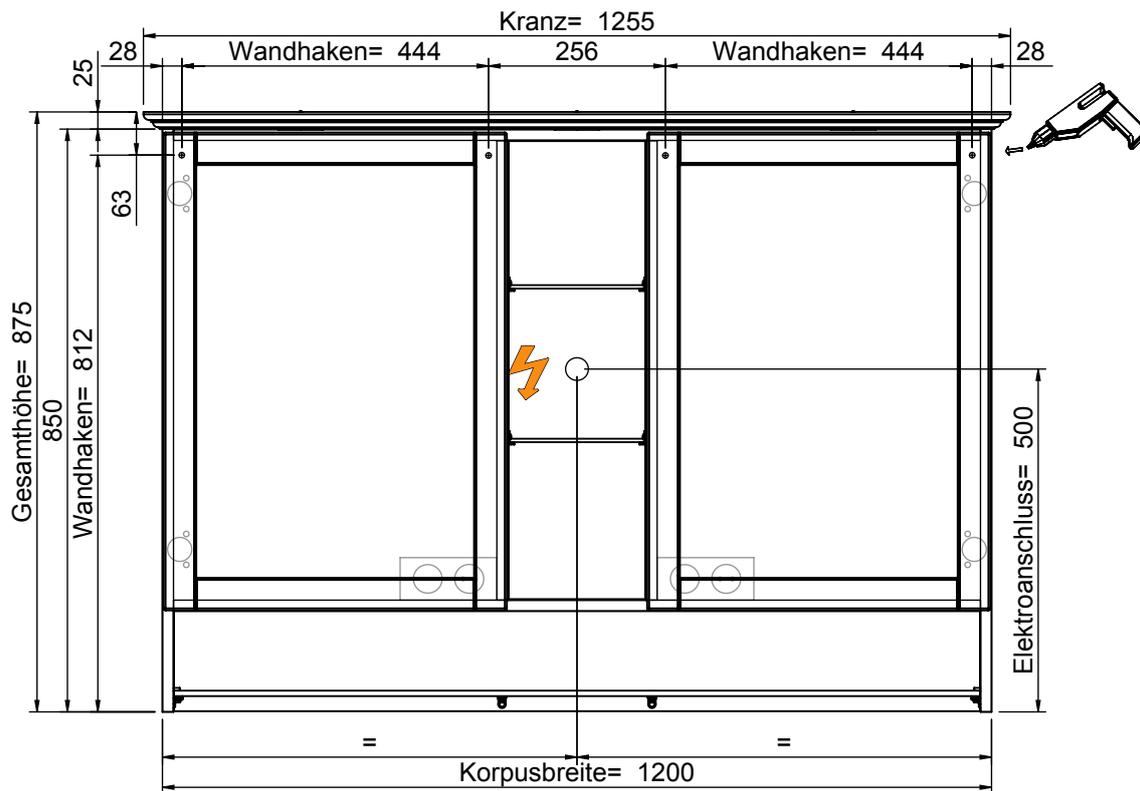

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
 - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
 - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!




CAUTION

- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
 - Take notice of enclosed installation instructions.
 - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.pelipal.com

9030-SPS10

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

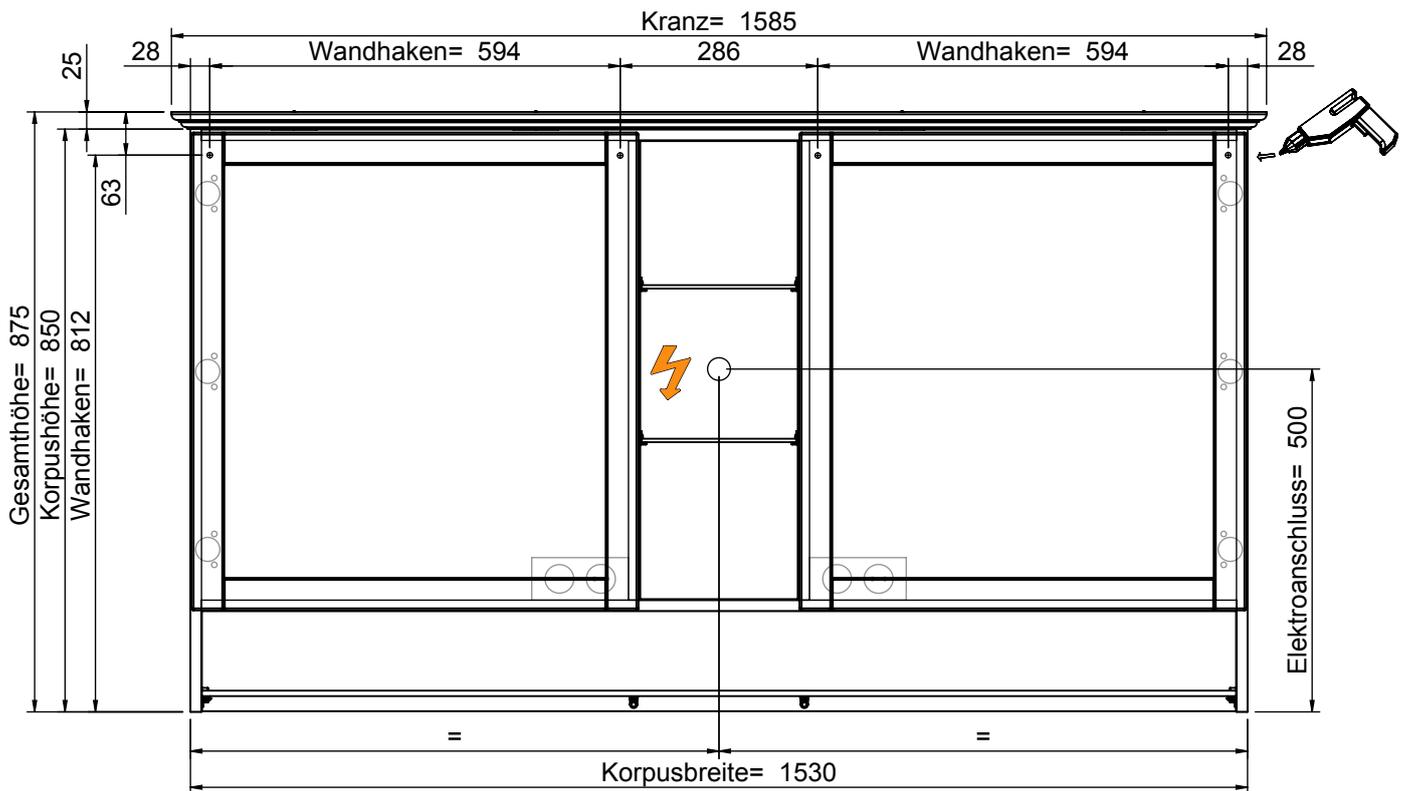

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.pelipal.com

9030-SPSB06

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

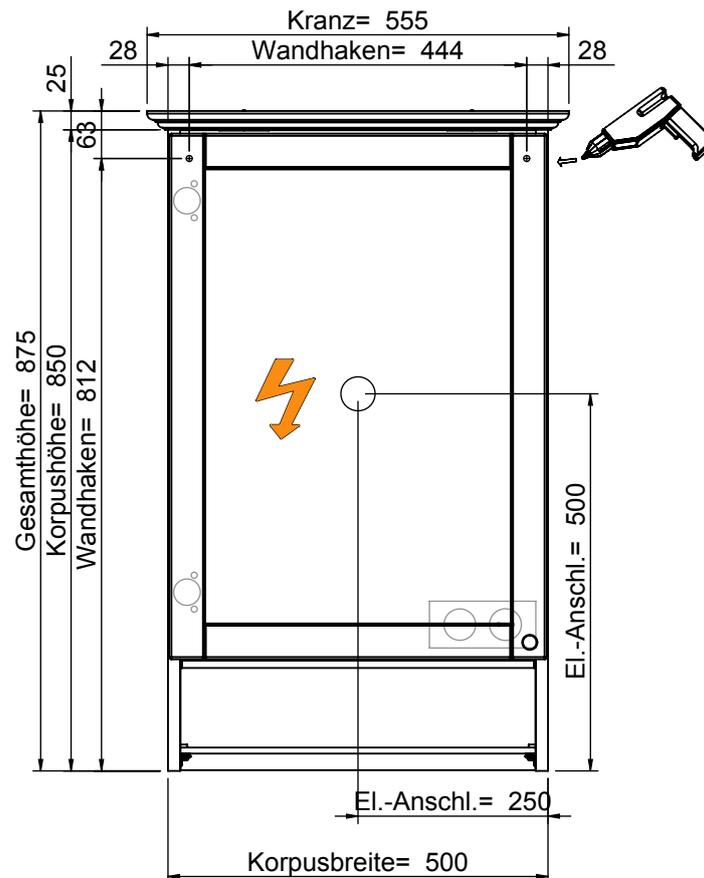

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.

• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.

• Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.

We will not be held responsible in case of disregard.

• Assembly must be carried out by skilled personnel.


• Take notice of enclosed installation instructions.

• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.pelipal.com

9030-SPSB07

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

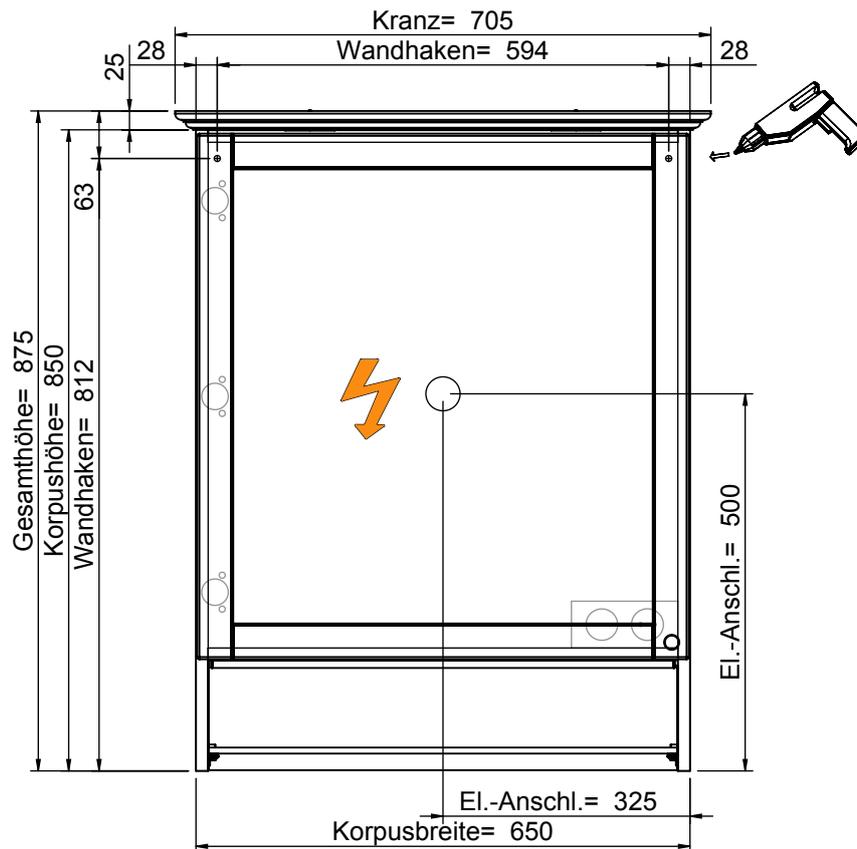

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!




CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.pelipal.com

9030-SPSB08

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

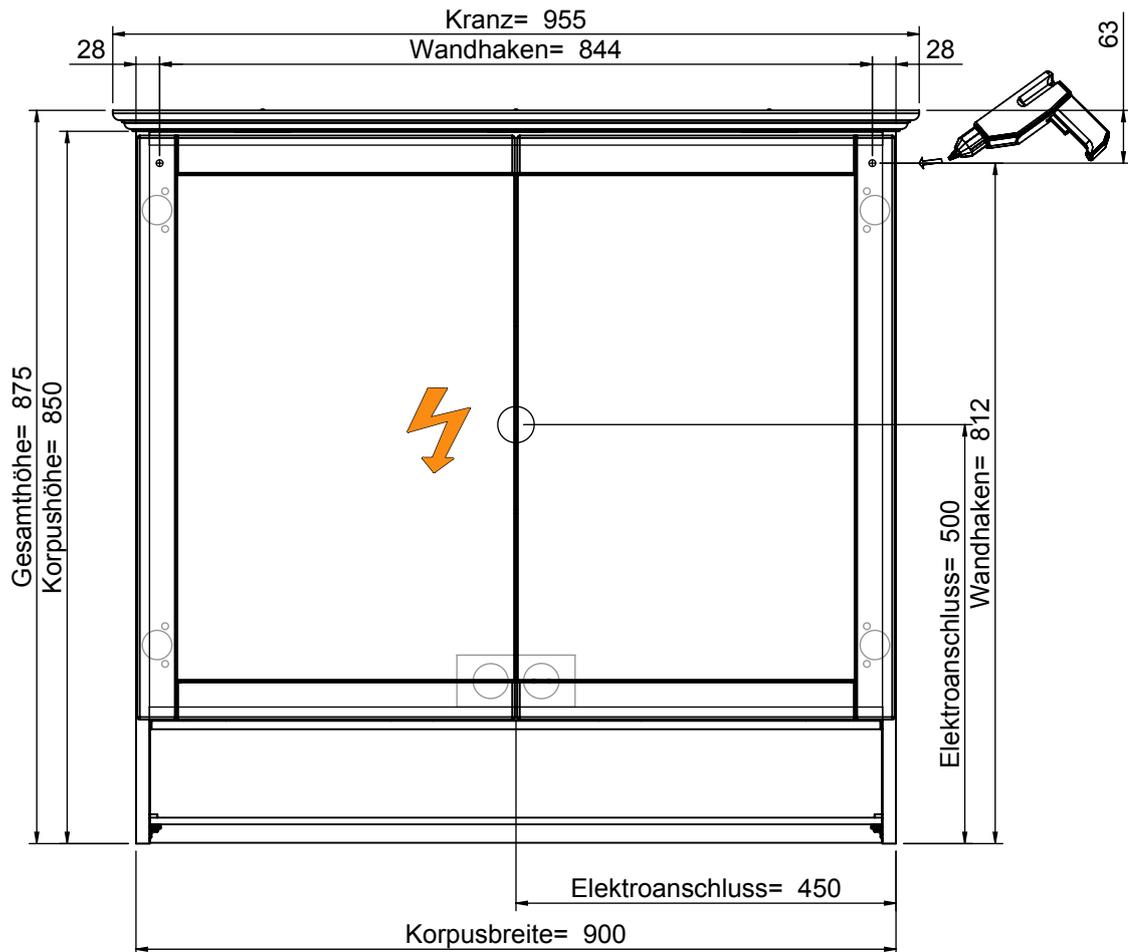

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.

- We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.pelipal.com

9030-SPSB09

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

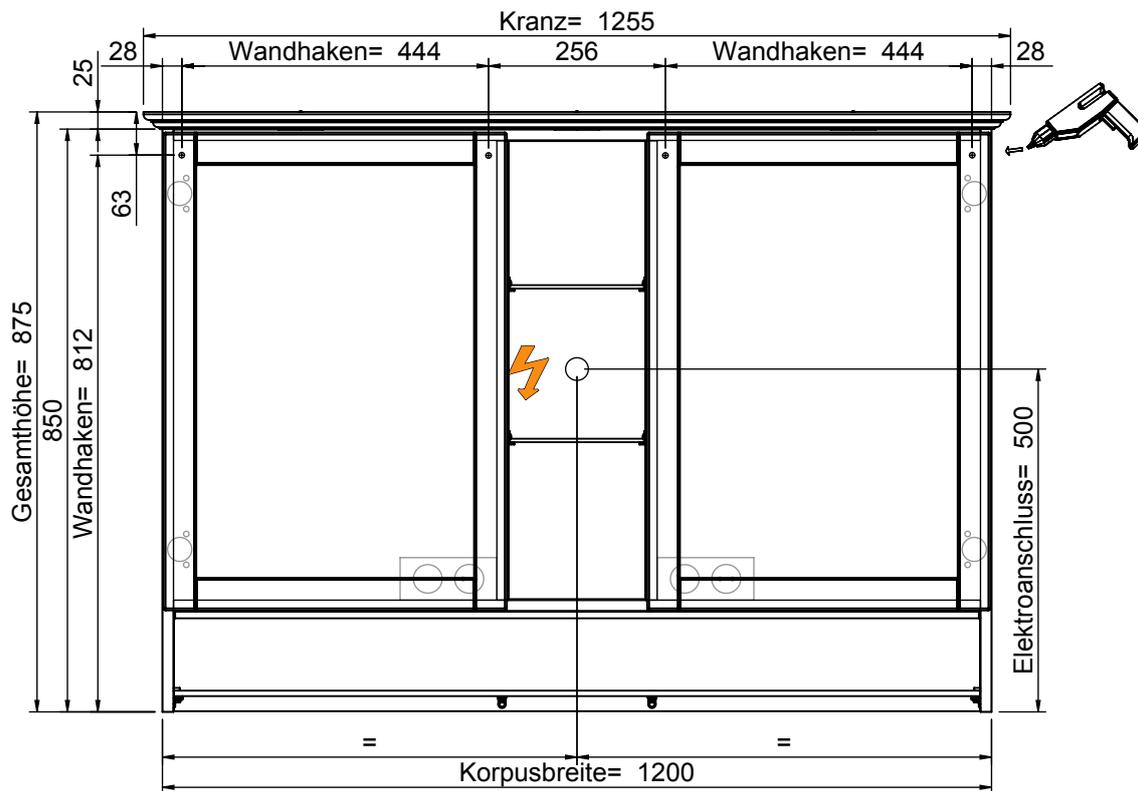

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
 - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
 - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!




CAUTION

- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
 - Take notice of enclosed installation instructions.
 - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.pelipal.com

9030-SPSB10

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

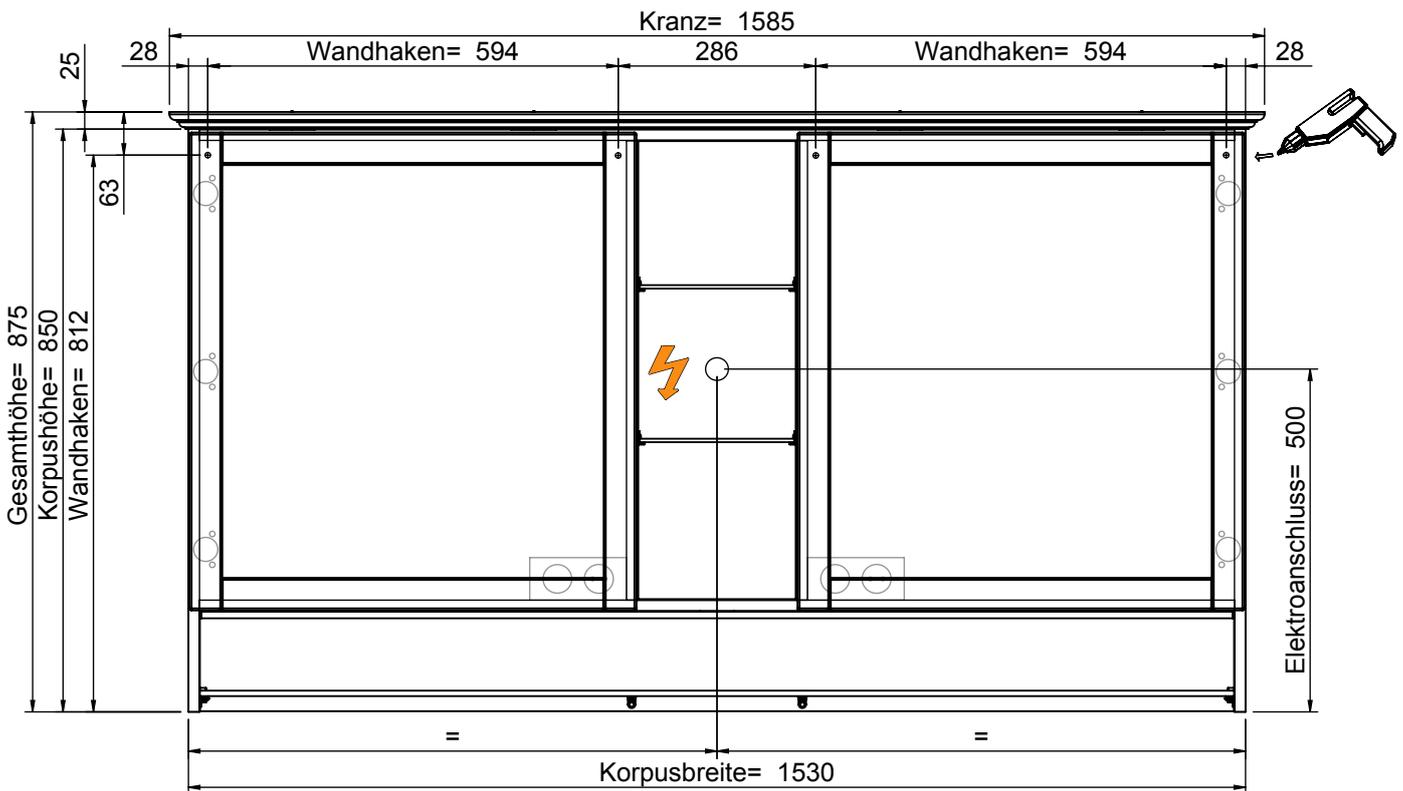

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.pelipal.com

9030-WTUS01_SWTSETUP41-AL06

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

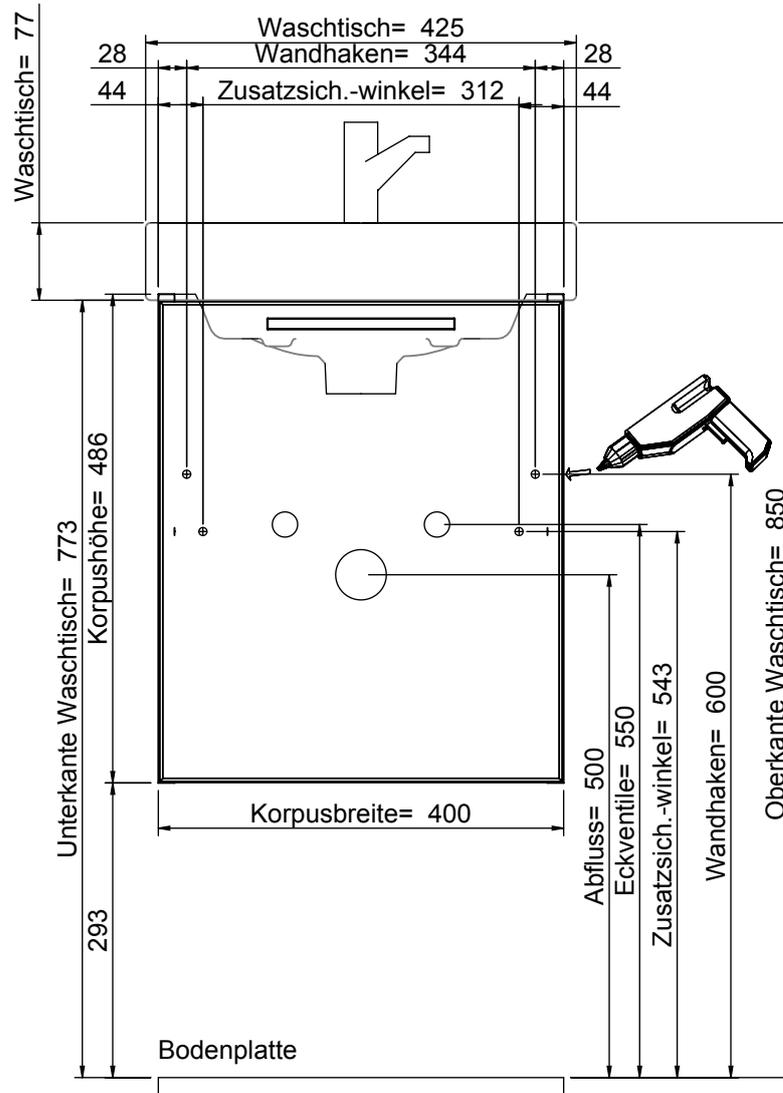

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung. Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.

- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard. Assembly must be carried out by skilled personnel.

- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.pelipal.com

9030-WTUS01_SWTSETUP41-AL06

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

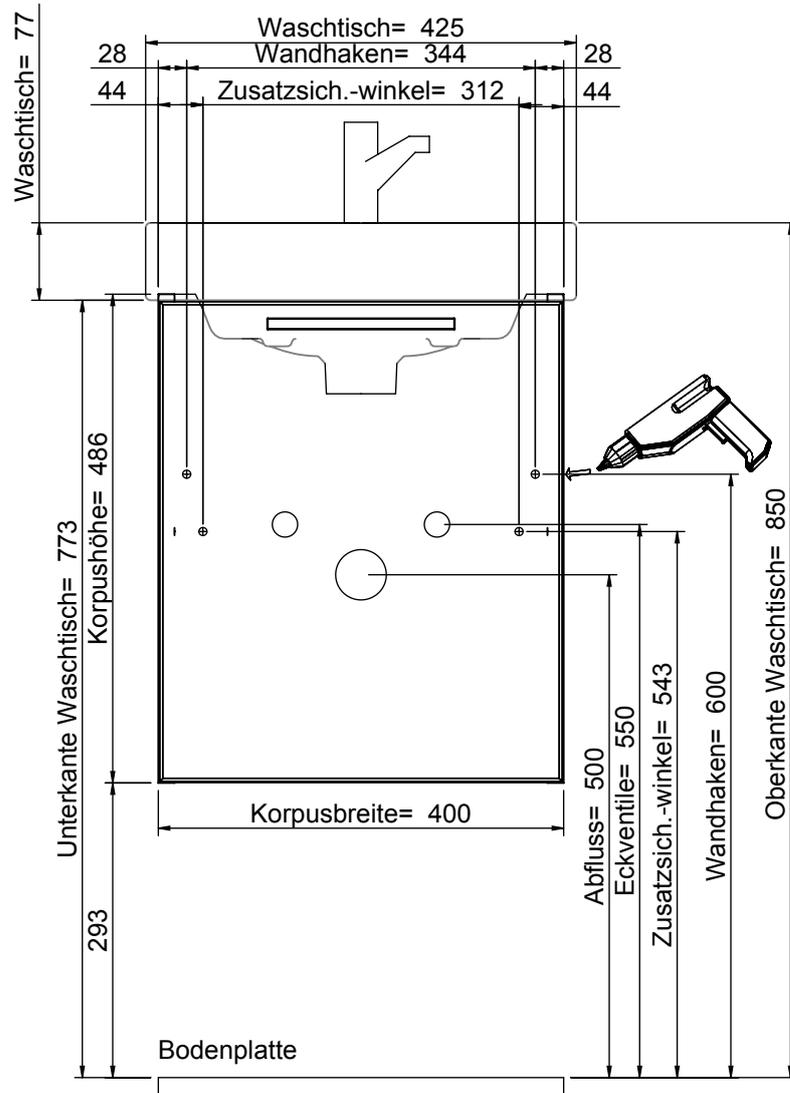

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung. Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.

- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard. Assembly must be carried out by skilled personnel.

- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.pelipal.com

9030-WTUSL02_SWTSETUP41-AL06

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

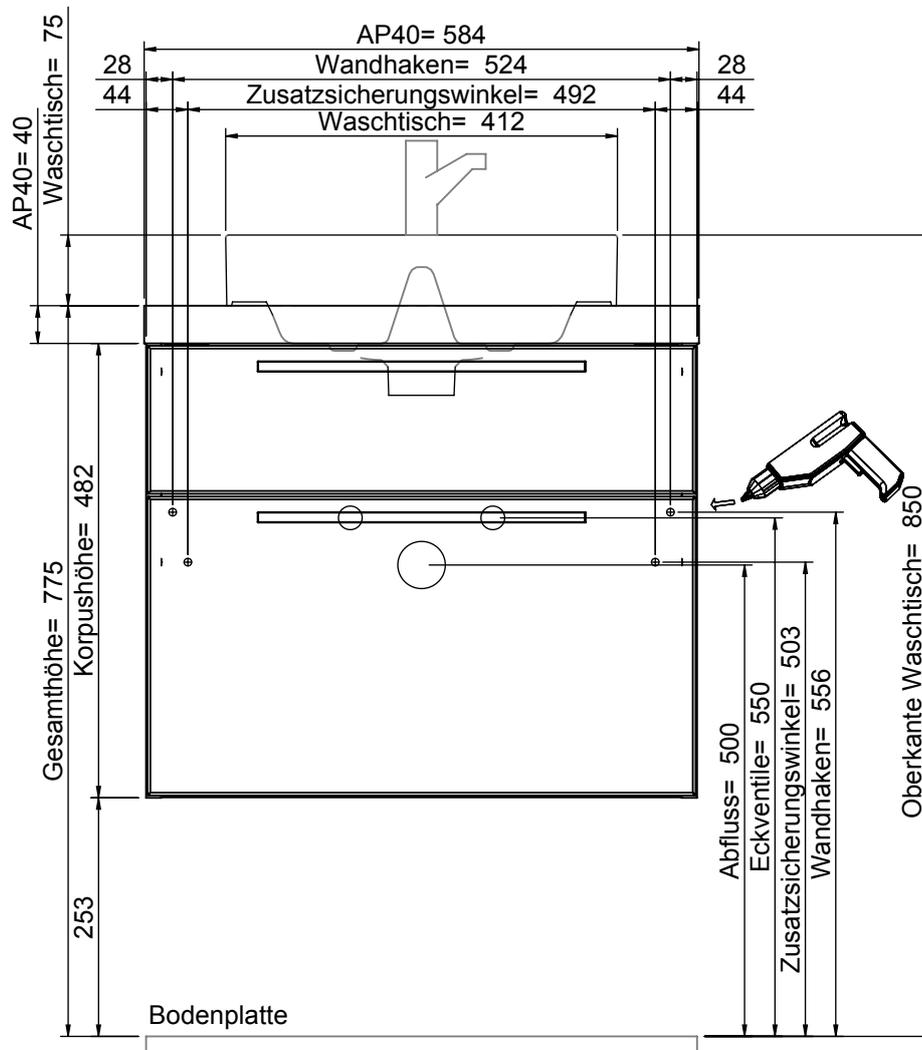

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!




CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.pelipal.com

9030-WTUSL03_SWTSETUP61-AL08

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

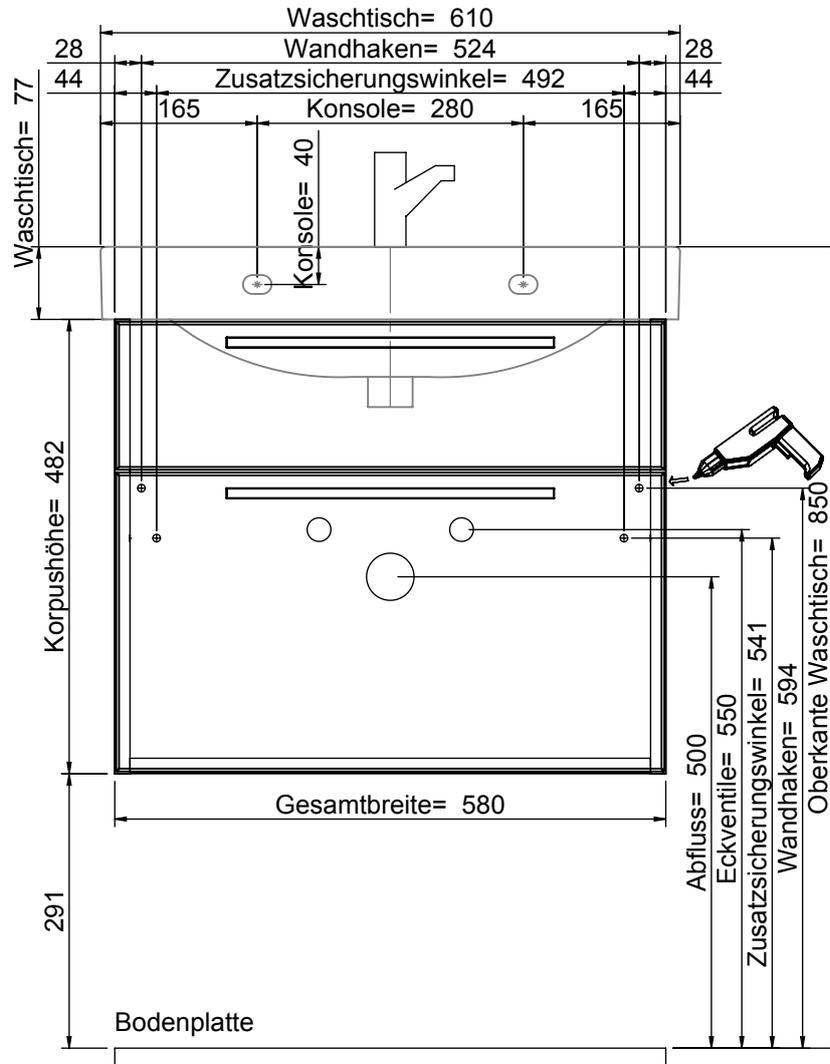

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!




CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.pelipal.com

9030-WTUSL04_SWTSETUP61-AL08

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

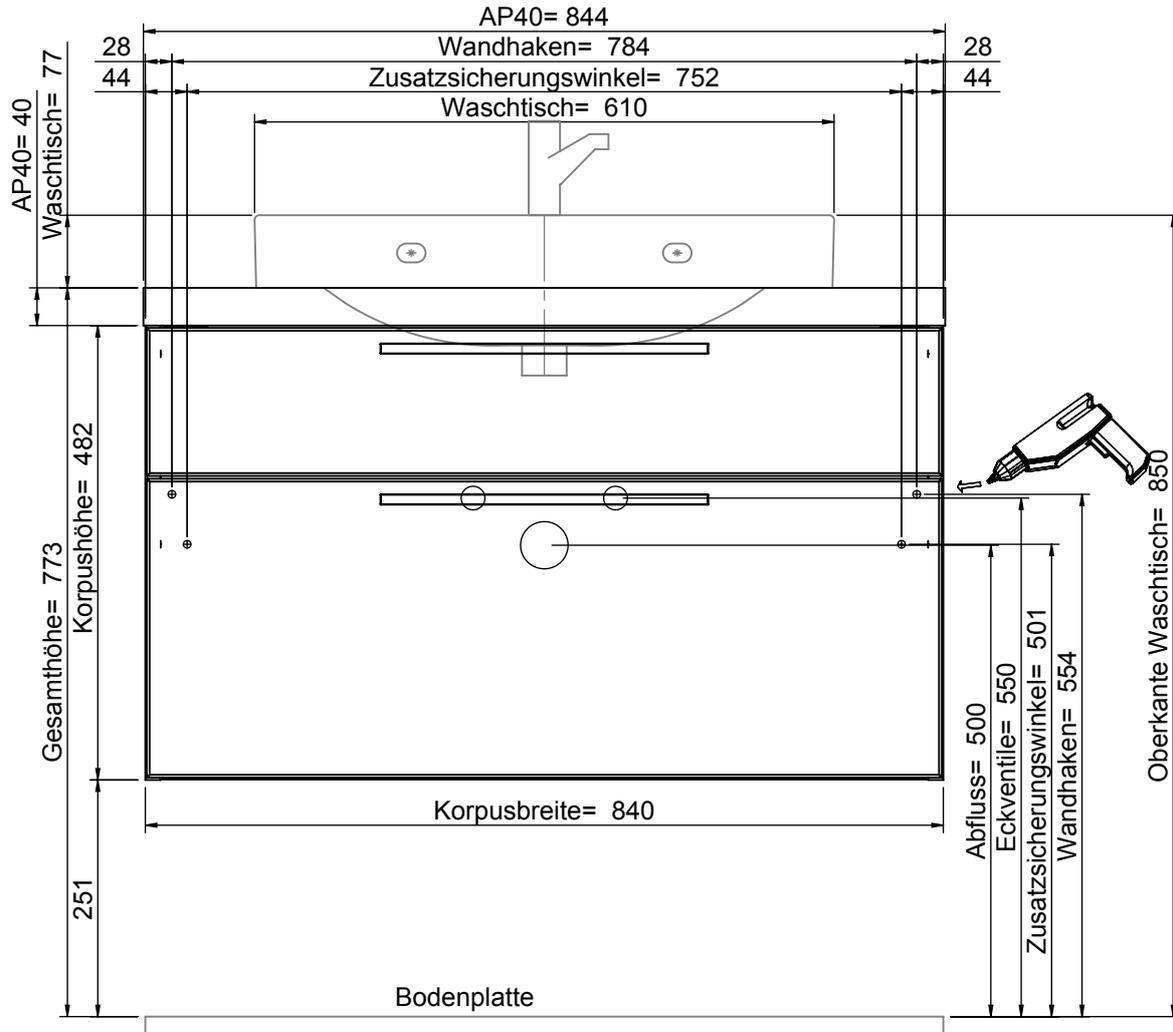

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!




CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.pelipal.com

9030-WTUSL05_SWTSETUP86-AL11

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

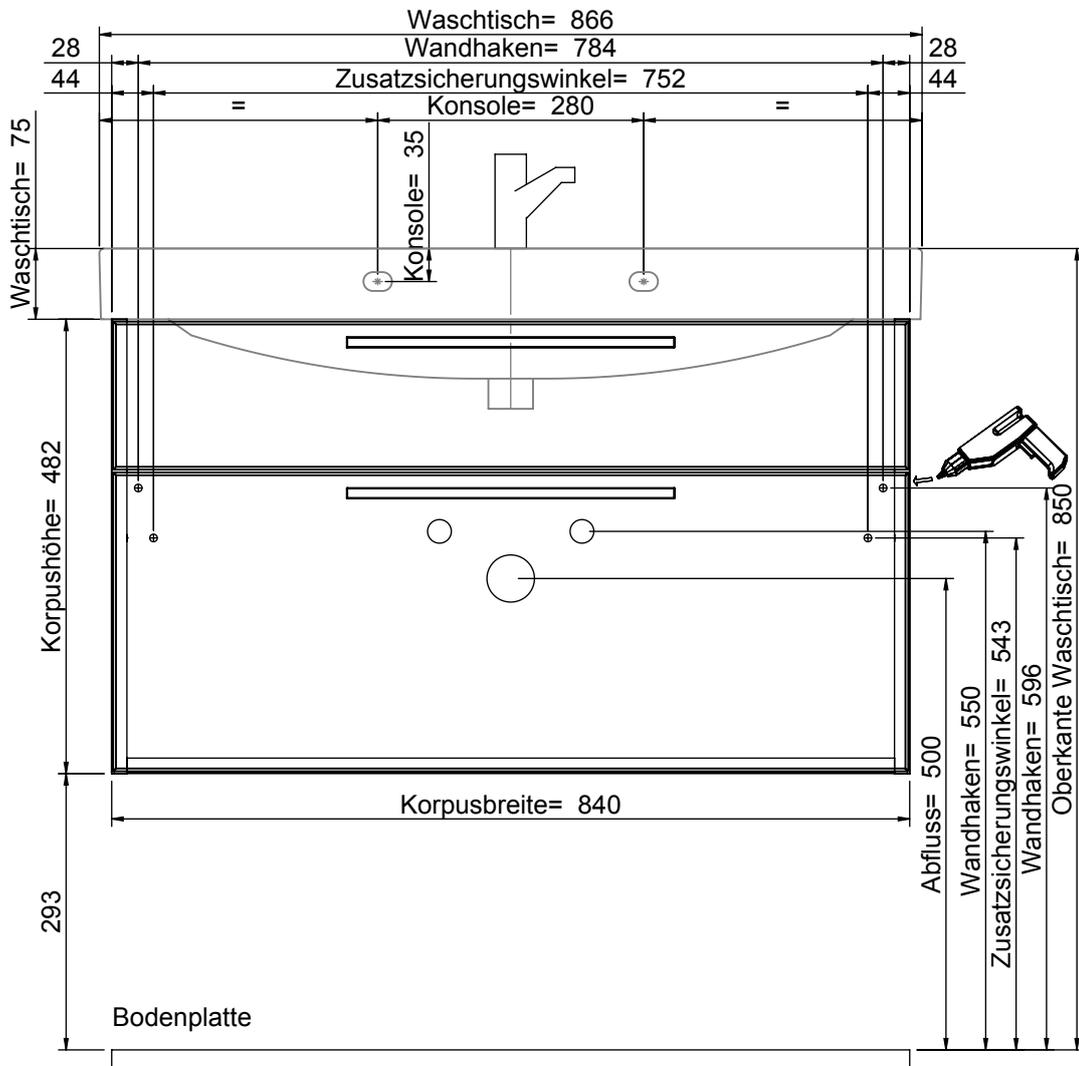

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.

- We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.pelipal.com

9030-WTUSL06_2x_SWTSETUP41-AL06

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

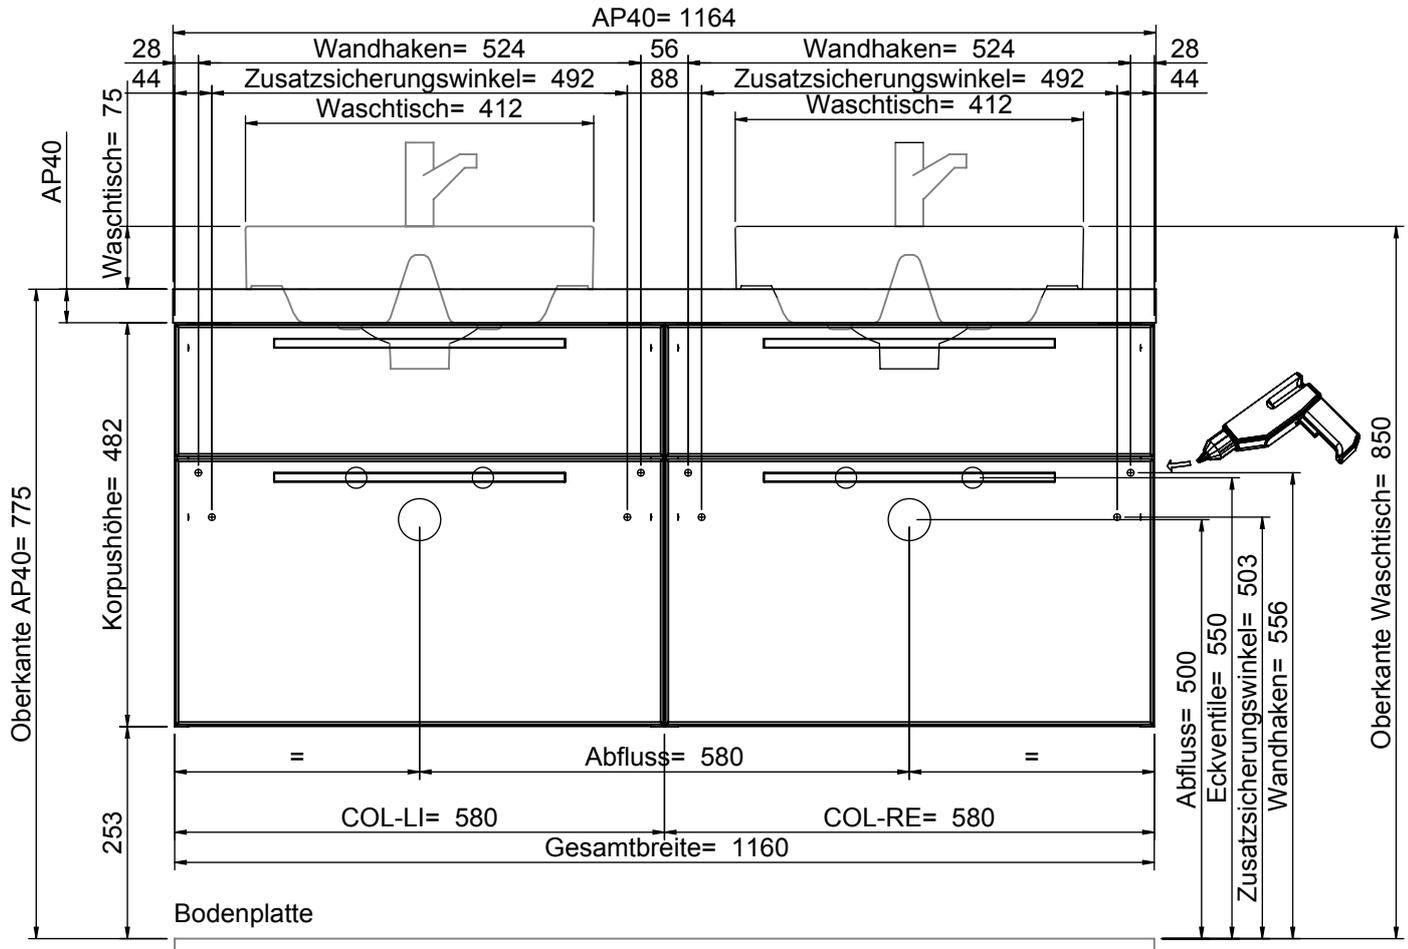

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.pelipal.com

9030-WTUSL07_2x_SWTSETUP41-AL06

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

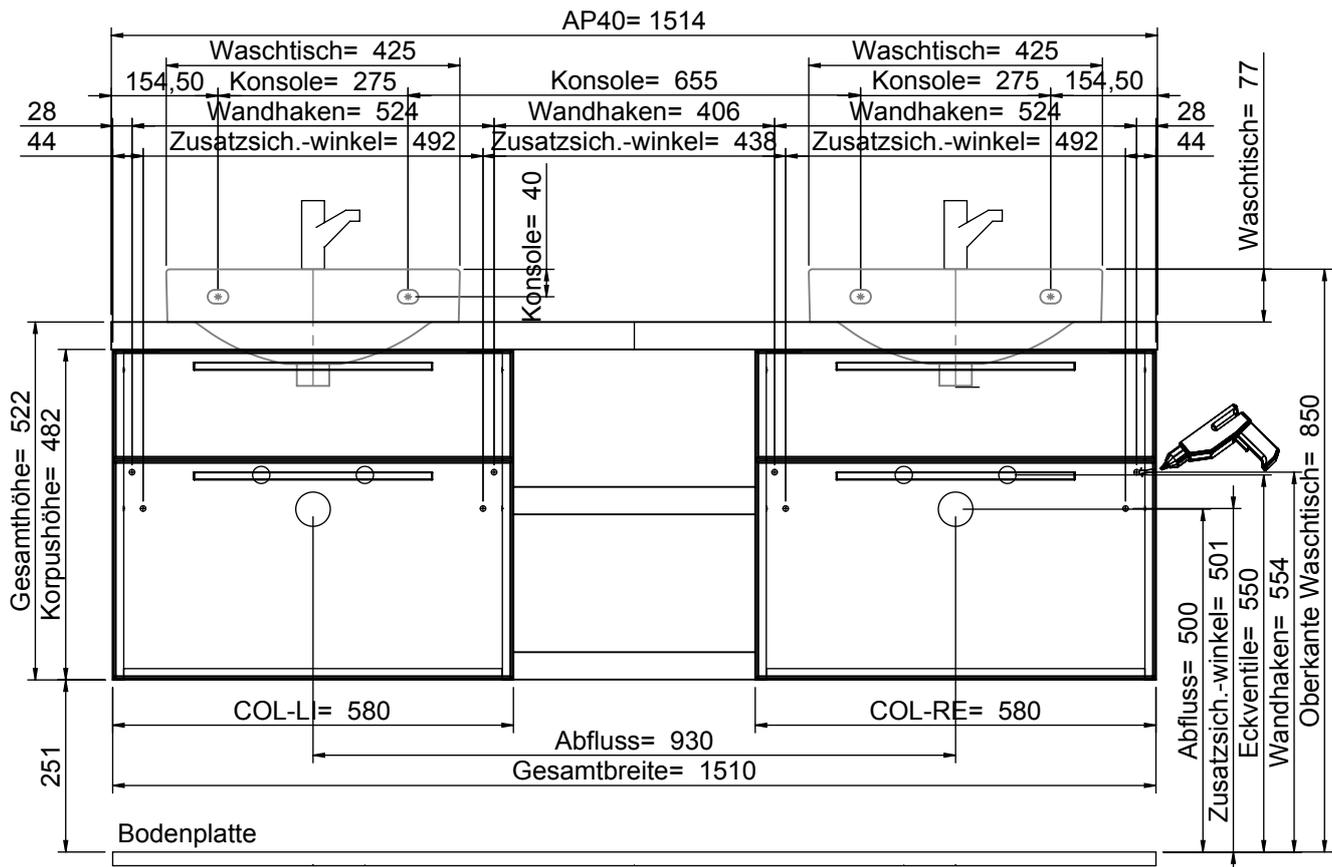

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.pelipal.com